## olivetti

Servizio Tecnico Assistenza Clienti

PROCEDURE per lo smontaggio e SOSTITUZIONE di parti sulle macchine da calcolo:

> MC 24 MC 26

Uff. METODI DIDATTICI e PROGRAMMAZIONE/ STAC

Codice STAC: 458.83.1.4.01

Printed in Italy

edizione novembre 1971

Le istruzioni o regolazioni, cui si fa riferimento in queste procedure, sono contenute nella

"Guida per l'assistenza tecnica delle macchine da calcolo MC 24 - MC 26"

## INDICE delle procedure:


MC:	SOSTITUZIONI:		
·			<u> </u>
24-26	Della ruota di fibra o del disco di innesto 434450 U	Χ	28
24 <b>-</b> 26 24 <b>-</b> 26	Del telaio 444689 A di comando ingranamento totalizzatore Della piastrina 445032 K controllo avviamento moltiplica-		
,	zione	X	30
24	Del gambo del tasto ☀ nero	Χ	31
24-26	Del ponte recupero slitta 442364 H	Χ	32
24-26	Del totalizzatore 443374 C		
24-26	Della biella della divisione 446634 U		
24-26	Del pettine controllo slittini 445418 T		
24-26	Dell'attuatore dei segni		
24	Del corsoio 444324 T dell'avviamento		
24-26	Della piastra porta-totalizzatore 444103 X		
24	Della camma del totale automatico 444440 C		
24	Dello slittino 445619 C della moltiplicazione	×Χ	40
24	Della piastrina 445315 I dello slittino della moltiplica -	v	1.1
0.1	zione	۸,	41
24	Dell'ammortizzatore della slitta 442077 V		
24	Della piastra annulla stop 442079 F	· ^	43
24 24	Della slitta di impostazione 442334 T	Y	·44
24 <b>-</b> 26	Delle piastrine inversione totalizzatore 444114 R	X	46
26	Del ponte azzeramento memoria 449144 C	X	Δ7
26	Della piastra supporto cravatte 449153 D		
26	Del ponte comando barretta azzeramento 2a memoria 449189 A .		
26	Della barretta azzeramento 2a memoria 449115 X	X	50
24	Del braccio recupero slitta 432085 C		
26	Della 2a memoria 449694 C	. X	52
26	Della boccola braccio supporto 2a memoria	. X	53



SMONTAGGIO

mc24 { 482134C (60 Hz) 482135D (50 Hz) mc26 {449525S (50 Hz) 449539G (60 Hz)

- Smontare il motore X16
- Smontare il chiavistello C (fig.1)
- Togliere la staffa, estrarre parzialmente il ponte P e ruotarlo verso l'alto in modo da permettere l'estrazione della camma C<sub>1</sub>
- Sganciare la molla "m"
- Montare la manopola
- Allentare le viti del disco della frizione e di tutte le camme, ad eccezione della camma C<sub>1</sub> (per MC 26 non allentare le viti nè della camma C<sub>1</sub>, nè della camma adiacente esterna): abbassare un "non calcola<sub>m</sub>e, per ciascuna camma, ruotare l'albero principale per rendere accessibili le viti delle medesime.
- Smontare la manopola
- \_ (mc 24) Togliere la camma esterna di destra
- (mc 26) Togliere le due camme esterne di destra
- Sfilare l'albero principale verso sinistra fino a liberare il disco della frizione

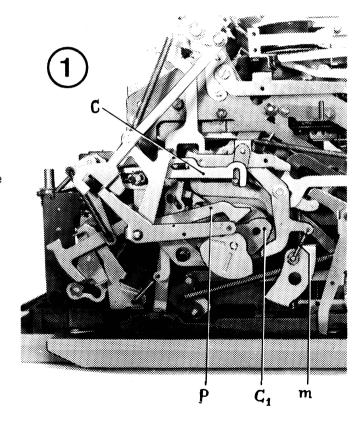


- Estrarre il gruppo della frizione; smontarlo e scomporlo come in fig.2 (Ricordarsi quale lato della camma W va rivolto verso la ruota di fibra


## RIMONTAGGIO


#### o il disco d'innesto,


- Sostituire la ruota di fibra √rimontare il tutto facendo attenzione a non rimontare la camma W al contrario
- Riaccoppiare le parti in modo che l'aletta "a" si posizioni in uno dei vani U. Riposizionare il tutto in linea con l'albero principale.
- Spingere l'albero verso l'interno fino ad avere la camma C1(fig.1) a contatto del fianco
- Infilare la camma esterna destra  $C_6$  ( e per mc 26 anche la  $C_7$ ) (fig.3)
- Rimontare la manopola
- Riposizionare il ponte P (e quelli adiacenti per mc 26) fissarlo con staffa, rimontare la molla "m" e rimontare il chiavistello C (fig.1)

- Riposizionare la camma C<sub>1</sub> come in fig.4

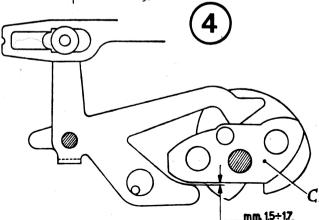

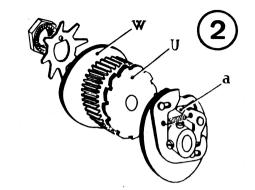

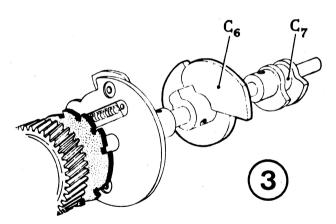


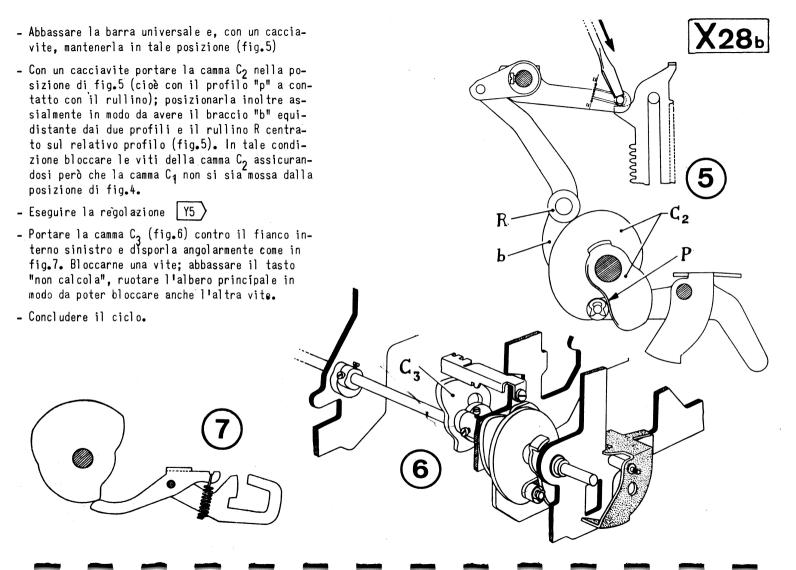


- Portare la camma C5 a circa 2 mm. dal fianco interno destro e verificare che sia centrata ai bracci (per MC 26 centrare il profilo al rullino (fig.9), per la posizione angolare: ruotare la camma C5 nel senso della freccia fino a recuperarla completamente (fig.8); ruotarla in senso inverso di 0,2 mm. circa e bloccare una vite. Sollecitare la piastrina "p" (fig.10) e assicurarsi che torni liberamente a riposo; in caso contrario rivedere la condizione precedente.

Abbassare il tasto "non calcola", ruotare l'albero principale e bloccare anche l'altra vite. Concludere il ciclo.

- Centrare assialmente la camma C3 rispetto alla piastrina E e fasarla angolarmente in modo da avere la testa della vite V a filo della piastrina E (fig.11) bloccare una vite. Abbassare il tasto " non calcola", ruotare l'albero principale e bloccare anche l'altra vite. Concludere il ciclo.

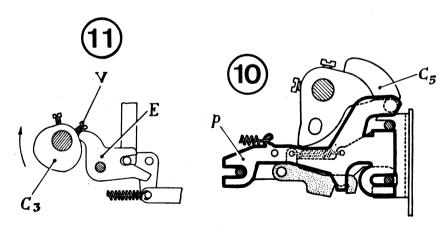


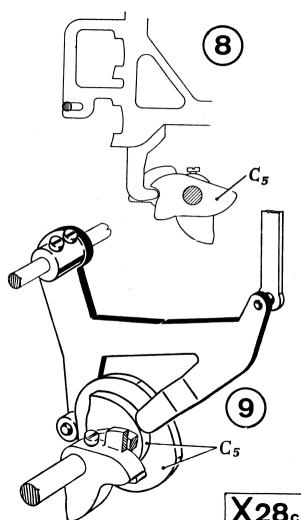

Bloccare le viti della camma


- Bloccare una vite della camma C $_4$  (fig.13) (adiacente alla C $_5$ ) ed eseguire la regolazione  $\boxed{754}$
- (MC 26) Regolare la camma C7 esterna destra (fig.14) eseguendo la fasatura come indicato in W38
- Rimontare il motore X16
- Eseguire la regolazione della frizione: \ MC 24 | Y1 | MC 26 | Y2




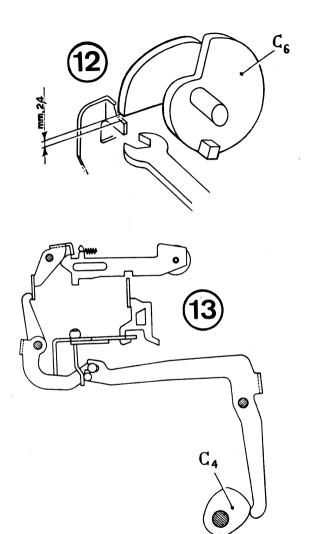




MC 24-26 SOSTITUZIONE DEL TELAIO 444689A DI COMANDO INGRANAMENTO TOTALIZZATORE

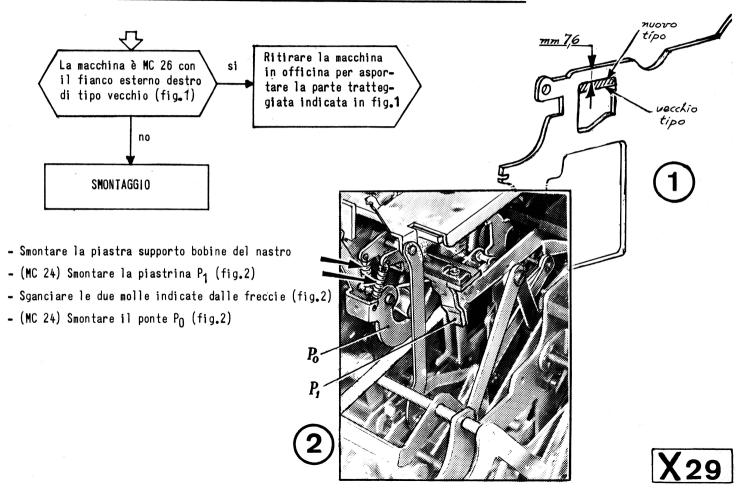


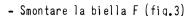


- Allentare le viti della manovella M (fig.4) e sganciare molla e staffa (all'interno del fianco) fig.4
- (MC 26) Smontare la piastrina J (fig.5)
- (MC 26) Sganciare le staffe dell'albero H, ruotarlo e sfilarlo verso la destra.

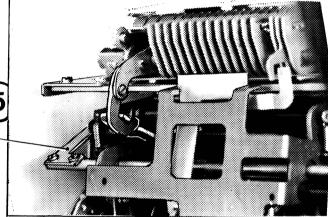



- (MC 26) Sganciare la molla del braccio Z e mantenerlo ruotato verso l'anteriore (fig.6)
- Limare all'estremità l'albero A come indicato in fig.7
- Sfilare quindi verso destra l'albero A facendo attenzione alla rondella "r" (fig.4)

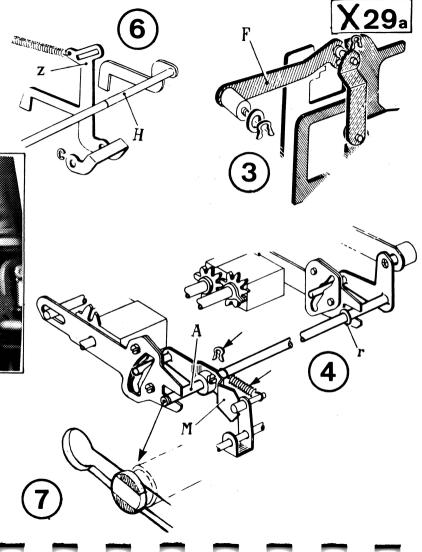


- Limare l'estremità dell'albero del nuovo telaio 444689A come in fig.8
- Inserire il nuovo albero (disponendo la rondella "r" come in fig.9): infilare la manovella M e, superata l'asola, ruotarlo di 90º affinchè l'albero venga sicuramente trattenuto e quidato
- Inserire la staffa e riagganciare la molla (fig.9)
- Ruotare la manovella M in modo che il piolo P venga a trovarsi a fondo asola in alto (fig.10) e tenerlo in tale posizione

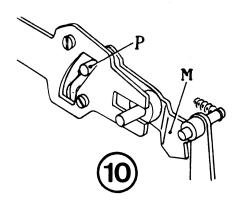

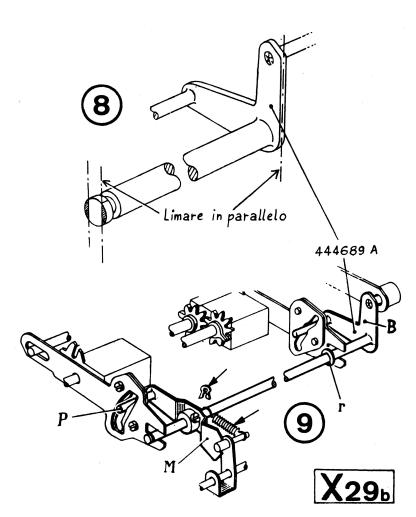

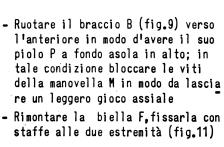


- (MC 24) Rimontare il ponte P<sub>0</sub>, fis sarlo con staffe
- Riagganciare le due molle (fig.12)
- (MC 24) Rimontare la piastrina Pq (bloccare la vite e riagganciare la molla)
- (MC 26) Infilare l'albero H: posizionarlo correttamente (fig.13) e bloccarlo con 2 staffe
- Rimontare la piastrina J sull'albero H
- Rimontare la piastra supporto bobina nastro
   (MC 24) Riagganciare la biellina comando piastra W (fig.12)
   (MC 26) Riposizionare il braccio Z (fig.6) e riagganciare la molla

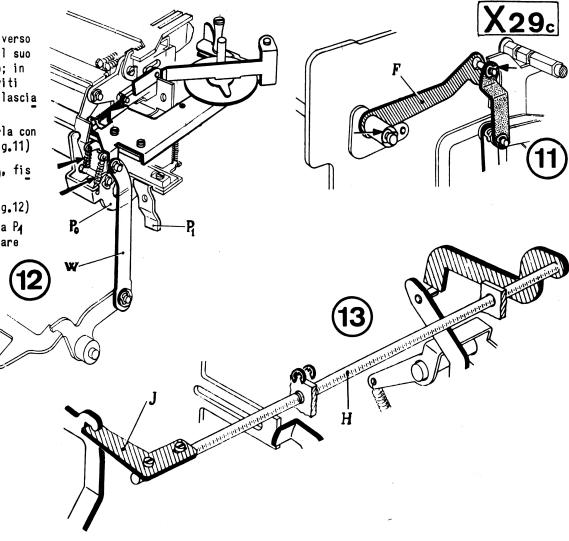


#### MC 24 - 26 SOSTITUZIONE DELLA PIASTRINA 445032K CONTROLLO AVVIAMENTO MOLTIPLICAZIONE

### SMONTAGGIO

- Impostare dieci volte 1 e abbassare il tasto via moltiplicazione
- Sganciare la molla M (fig.1)
- Togliere la staffa "s" del puntone Q e la vite della piastrina P (fig.1)
- Togliere la staffa "s" e svincolare la biella B (fig.2)

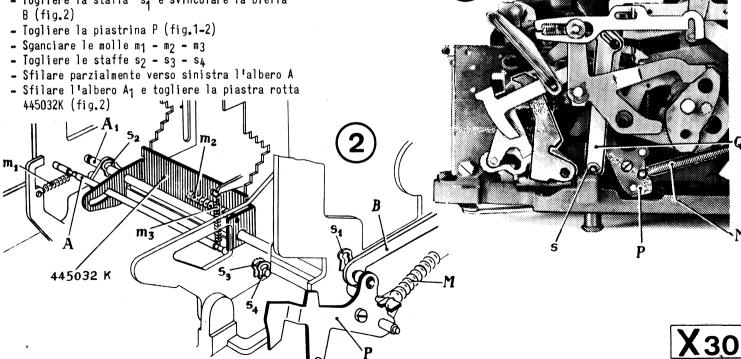


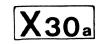

## e disporla come in fig. 3

- Montare una nuova piastrina 445032K (fig.2) infilarla sull'albero A<sub>1</sub>Ve bloccare l'albero con la staffa S<sub>2</sub>
- Montare l'albero A facendolo passare nell'asola del braccio della nuova piastra; spingerlo fino al fianco interno destro e bloccarlo con le staffe S3, "S4" (fig.2)
- Riagganciare le molle m1 m2 m3 (fig.2)
- Rimontare la piastrina P e bloccarla con la vite (fig.2)
- Ricollegare la biella B (fig.2) e bloccarla con staffa
- Ricollegare il puntone Q e bloccarlo con staffa "s" (fiq.1)
- Riagganciare la molla M
- Eseguire la regolazione

Y36

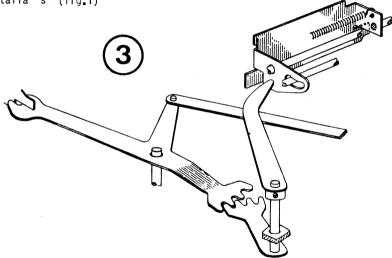



## MC 24 - SOSTITUZIONE DEL GAMBO DEL TASTO → NERO

SMONTAGGIO

MC 24 { 444303F Tetractys - Elettrosumma Duplex 440439F Divisumma e Multisumma

- Togliere le quattro viti della bottoniera e sfilare i tastini sferici
- Togliere la bottoniera e sfilare i tasti +
- Togliere la piastrina P (fig.1)
- Allentare la manovella X (fig.1) e ruotarla verso l'alto
- Togliere la leva L (fig.2) togliendo vite e dado, sganciando la staffa e la molla

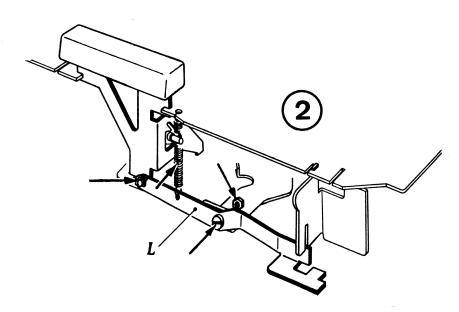


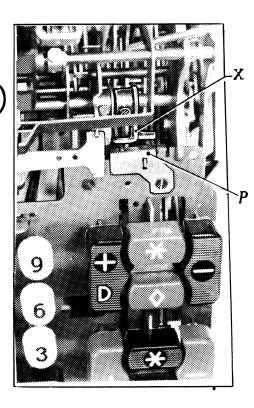


X31

- -Allentare le manovelle M e  $M_1$ , sull'albero A (fig.3)
- Sfilare staffa e rondella, spostare parzialmente l'albero A verso sinistra (fig.3)
- Togliere la staffa della manovella E dell'albero esagonale e svincolarla dal corsoio del preciclo (fig.3)
- dado che blocca la piastrina di guida G (fig.3)




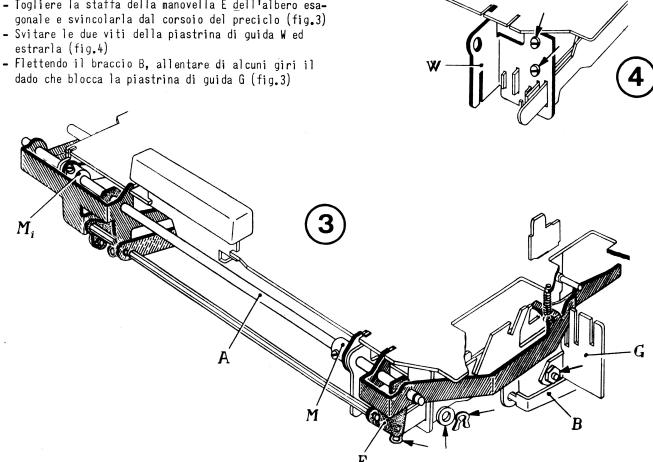



- Smontare i particolari C e D (fig.5)
- Flettere il braccio B (fig.6) in modo da liberare ed estrarre il tirantino T
- Sganciare la molla del tasto da sostituire (fig.6)
- Spezzare con una pinza la parte di gambo sporgente ed estrarre, dall'interno, la parte residua

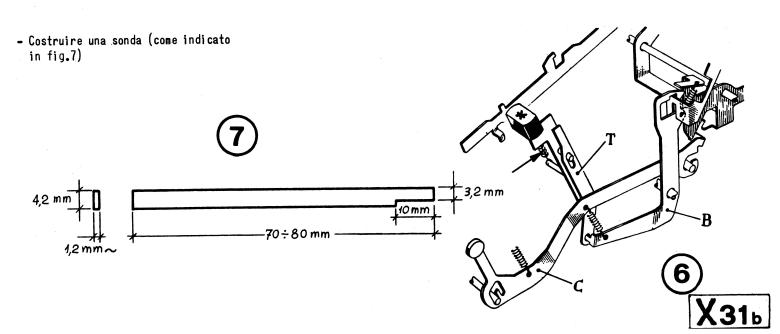


- Limare l'intaglio di guida inferiore, prima dalla parte "a" fino a far entrare la sonda da 3,2 mm. e quindi dalla parte "b" fino a far entrare la sonda da 4,2 mm. (cioè il gambo del tasto) (fig.8)
- Allentare le due viti "v<sub>1</sub>" e "v<sub>2</sub>" (fig.9)
- Inserire il nuovo gambo-del tasto attraverso la feritoia "f" (fig.9) e flettendo opportunamente la piastra di guida posizionarlo prima nel taglio di guida superiore "g" e quindi nell'intaglio inferiore.
- Riagganciare la molla del gambo del tasto e riposizionare il tirantino T (fig.6)
- Riavvitare le due viti "v<sub>1</sub>" e "v<sub>2</sub>" della piastra di guida (fig.9)

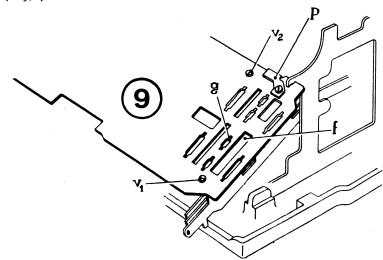


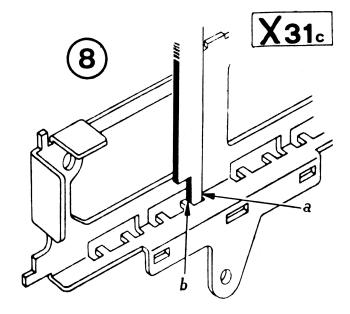

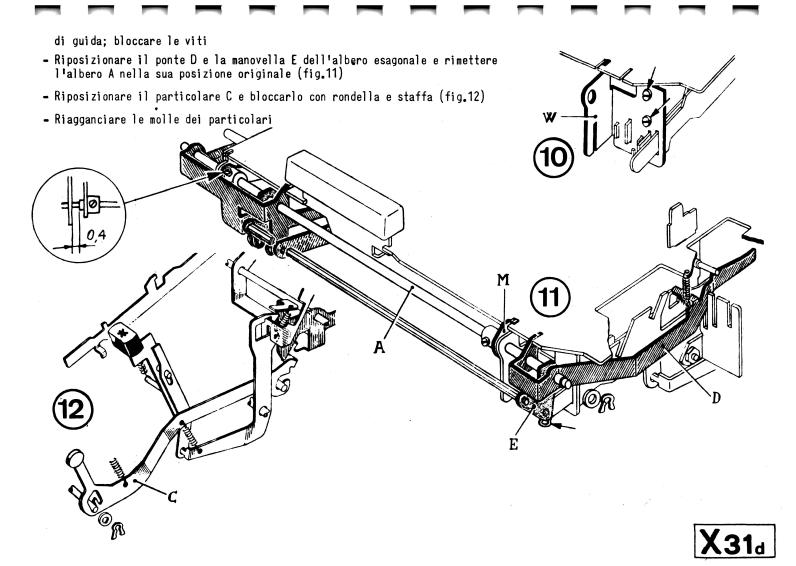


- Rimontare la leva L con vite e dado, staffa e molla (fig.13)
- Ricollegare con staffa la manovella E dell'albero esagonale al corsoio del preciclo (fig.11)
- Rimontare la piastrina P (fig.4) e bloccare la vite
- Rimontare i tasti di comando e posizionare la manovella X (fig.14) eseguendo la regolazione Y 7
- Bloccare la vite della manovella M1 avendo cura di lasciare la luce di 0,4 mm. indicata in fig.11; tenere quindi,a mano,la manovella completamente ruotata verso l'alto (deve puntare contro il piolo P) (fig.15). In tale condizione: posizionare la manovella M nell'intaglio di guida (fig.11)

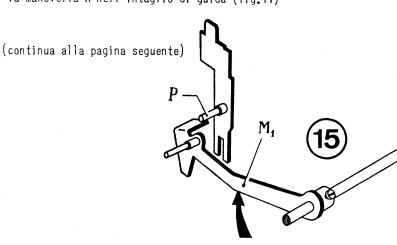


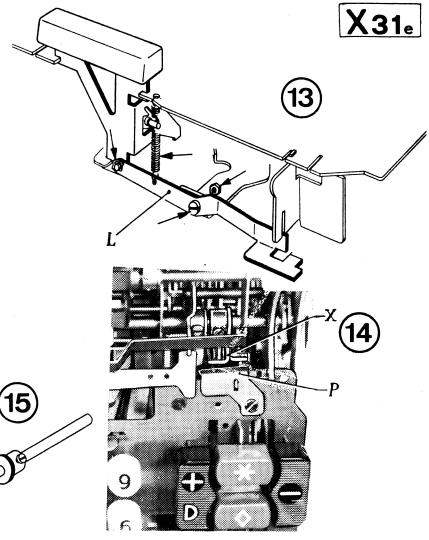

- Continuando a tenere la manovella M<sub>1</sub> contro il piolo P (fig.16), regolare angolarmente la manovella M in modo da ottenere la condizione indicata in fig.16. Bloccare la vite
- Per verificare la corretta posizione angolare della manovella M:
  - Abbassare il tasto totale parziale nero, fare il preciclo e ruotare l'albero principale di circa 90°; l'aletta Z deve trovarsi come in fig.17. In caso contrario, completare il ciclo e, tenendo la manovella M<sub>1</sub> ruotata verso l'alto come in precedenza, regolare angolarmente la manovella M: ripetere quindi la verifica


(continua alla pagina seguente)

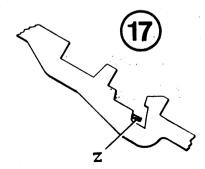


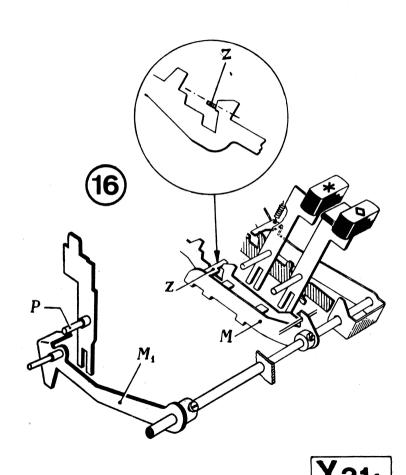



- 2) Abbassare il tasto totale generale nero, fare il preciclo e ruotare l'albero principale di circa 90°; l'aletta Z deve trovarsi come in fig.18; deve cioè lasciar passare con sicurezza il gradino inferiore; in caso contrario completare il ciclo e,tenendo la manovella M1 ruotata verso l'alto, come in precedenza, regolare nuovamente la posizione angolare della manovella M1, senza però pregiu dicare la condizione verificata in totale parziale
- Rimontare la bottoniera (4 viti) e i tasti sferici

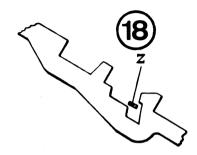

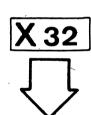


 $P_2 m_7$ 

### SMONTAGGIO


- Sganciare le molle "m<sub>1</sub>","m<sub>2</sub>","m<sub>3</sub>","m<sub>5</sub>",
  "m<sub>6</sub>","m<sub>7</sub>","m<sub>8</sub>" (fig.1)
- Togliere la vite V, il canotto e smontare P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> (fig.1)
- Togliere la staffa e abbassare la biella B (fig.1)
- Abbassare il "non calcola", ruotare l'albero principale di 180º
- Sganciare la molla " $m_4$ ", svitare la vite  $V_1$  e smontare la biella  $B_1$  (fig.1)
- Sganciare le staffe dalle due estremità della biella  $B_2$  e smontarla (ricordarsi del percorso) (fig.1)

mg

- Sganciare la molla "mq" (fig.2).

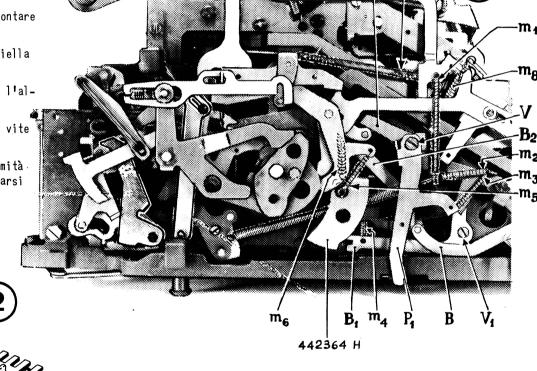



- Smontare la staffa, sganciare la molla ed estrarre il braccio B<sub>2</sub> (fig.3)
- Poggiare la macchina sul posteriore
- (MC 24) Sganciare la molla del ponte ricarica trasmissione Px (fig.4). Per macchina vecchio tipo inserire un cacciavite per tenere fermo il dado D; con una pinza svitare l'albero A (fig.3) ed estrarlo, infilare contemporaneamente un perno qualsiasi per sostenere i particolari visibili in fig.4 nella loro posizione.
- Per macchine nuovo tipo invece svitare la parte di albero A (fig.3) che supporta il ponte.
- Estrazione del ponte recupero slitta 442364H: ruotarlo nel senso della freccia (fig.3) fino a far fuoriuscire dal disotto il braccio con perno; spostare leggermente il ponte verso l'an teriore e continuare la rotazione facendo fuoriuscire anche il braccio con rullino: completare l'estrazione del ponte.

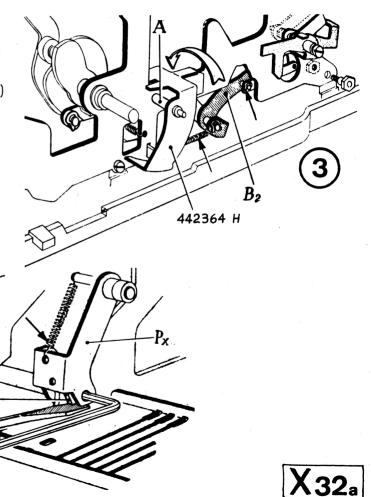


- Montare un nuovo ponte 442364H infilandolo tra fianchetto e basamento e ruotarlo seguendo la procedura inversa allo smontaggio
- Rimontare il braccio B<sub>2</sub> sul proprio perno, rimettere le staffe (fig.5)
- Infilare l'albero A e portarlo a filo del braccio interno del ponte (MC 24 vecchio tipo) Sollevare il ponte intermedio I (fig.6) in modo da poter continuare ad infilare l'albero, avvitare infine l'albero sul proprio dado (togliere il perno provvisorio e avvitare l'albero tenendo fermo il dado con un cacciavite).

  Bloccare l'albero utilizzando l'apposito foro o intaglio esistente sull'albero stesso
- (MC 24 vecchio tipo) Riagganciare la molla "m10" (fig.7)
- Riagganciare le molle "mq" (fig.5 e 2) e "m11" (fig.5)

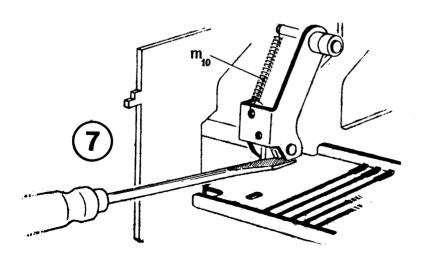

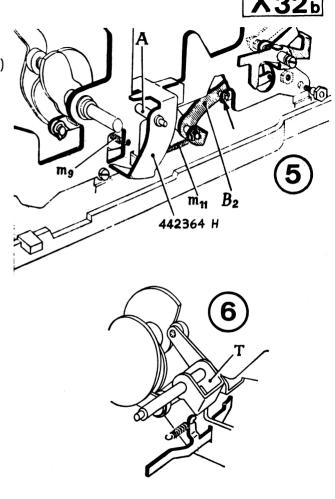


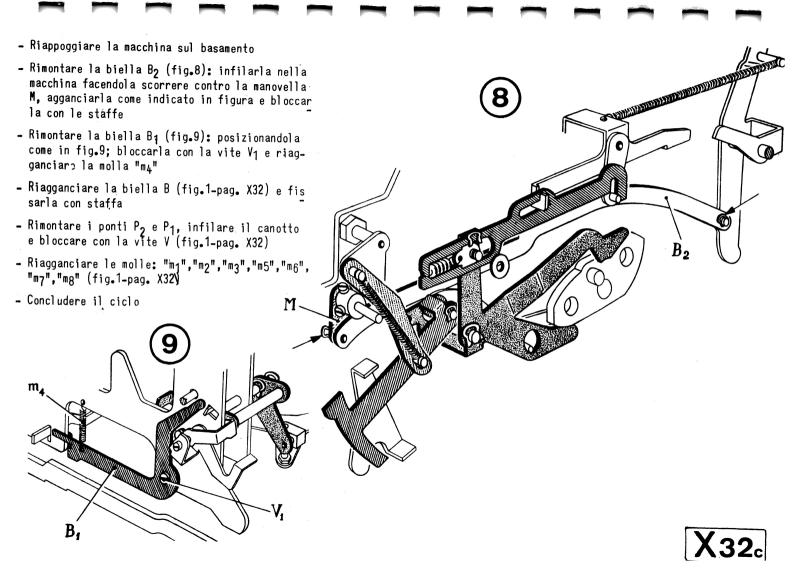

- (per il totalizzatore inferiore vedi pag. X33 c


## SMONTAGGIO DEL TOTALIZZATORE SUPERIORE


- Smontare rullo e telaio portarotolo  $\begin{cases} mc & 24 \\ mc & 26 \end{cases}$  Nota 9
- Smontare la piastra supporto bobine nastro
- (MC 24) Smontare la piastrina P di ritegno carrozzeria (fig.1)
- Smontare i ponti P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> (fig.1) e la colonnina C (per MC 26 estrarre la leva a tre bracci W (fig.2)
- Sganciare la molla "m" della piastra portacravatta (fig.3)
- Sfilare l'alberino A (fig.3) togliendo la staffa "s" all'estremità inferiore dell'albero stesso
- Svincolare la cravatta C<sub>r</sub> flettendo il braccio B (fig.3)
- Ribaltare con un cacciavite il totalizzatore di circa 90° e allentare la vite "v" di ritegno pignone X (fig.4); sfilare il pignone X.
- Svincolare la piastra P<sub>1</sub> (fig.4) dall'albero di guida posteriore e disporla sollevata,cioè fuori dalla traiettoria del totalizzatore.

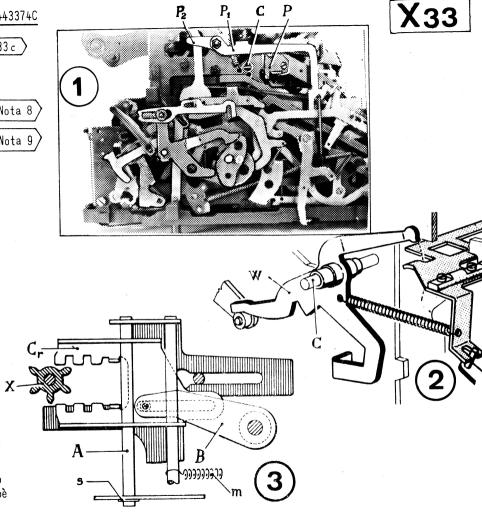



 Sfilare la staffa "s1" dall'estremità destra dell'albero del totalizzatore (fig.5) ed estrarre da sinistra il totalizzatore.

- Prendere un nuovo totalizzatore 443374C e verificare che l'alberino A<sub>1</sub> (fig.6) sporga del la stessa quantità di quello vecchio; per ottenere tale condizione agire sulla vite "v2" (fig.6)
- Facendo attenzione a non sganciare la mollina "m1" (fig.7), inserire il nuovo totalizzatore con la barretta posizionatrice rivolta verso l'alto; quando l'alberino A1 avrà superato il foro della piastrina porta totalizzatore di destra, bloccarlo con staffa "s1" (fig.5)
- Riposizionare la piastrina P<sub>1</sub> (fig.4)
- Reinserire il pignone X (fig.7): spostare opportunamente la piastrina P<sub>1</sub> in modo da poter ribaltare il totalizzatore e rendere accessibile la vite per bloccare il pignone X; quest'ultimo deve essere disposto in modo che:
  - assialmente conceda un gioco minimo al totalizzatore
  - angolarmente, con totalizzatore a riposo e barretta posizionatrice verso il basso, il dente esterno D deve trovarsi sulla verticale e rivolto verso il basso (fig.7): ottenuta tale condizione, bloccare la vite "v" (fig.4)

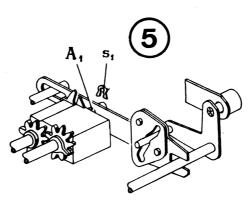

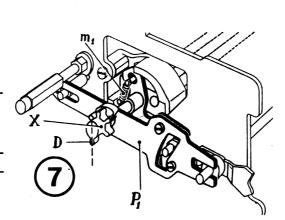

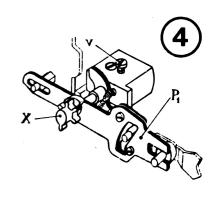


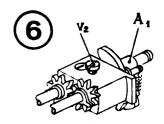





- Riposizionare la cravatta C<sub>r</sub> come in fig.8, e rimontare l'albero A fissandolo con staffa "s"
- Riagganciare la molla "m" (fig.8)
- (MC 24) Rimontare la colonnina esagonale C (fig.9)
- (MC 26) Rimontare il perno C con la leva a tre bracci W posizionata come in fig. 10
- Rimontare i ponti P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> (fig.9)
- Rimontare la piastrina P di ritegno carrozzeria
- Rimontare la piastra porta bobine del nastro
- Rimontare rullo e telaio portarotolo MC 24 Nota 8


  MC 26 Nota 9

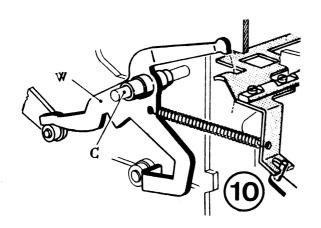




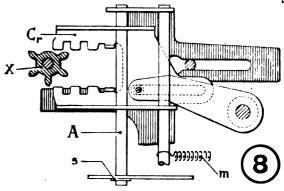

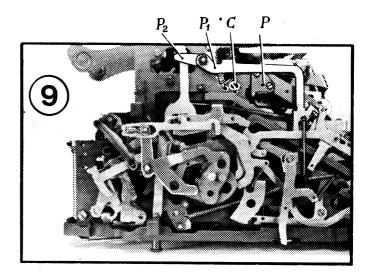


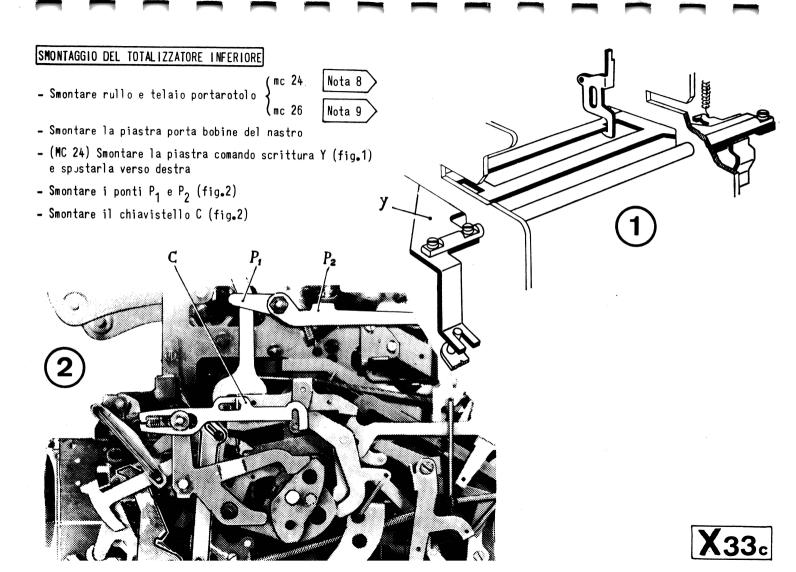


- Togliere le staffe "s" e "s<sub>1</sub>" e quindi i corsoi A e B (fig.3)
- Togliere il ponte C<sub>1</sub> (fig.3)
- Smontare la biella L (fig.3)(ricordarsi del percorso)
- Allentare le viti del dito D chiusura divisione (fig.4)
- Sganciare la molla "m6" della biella della divisione (fiq.4)

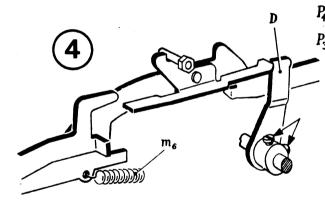

- Allentare le viti del posizionatore Y della memoria (fig.5)
- Ruotare la manovella F (fig.3) ed estrarre le leve P<sub>3</sub> e P<sub>4</sub> (fig.4) ed il dito D chiusura divisione (fig.4)

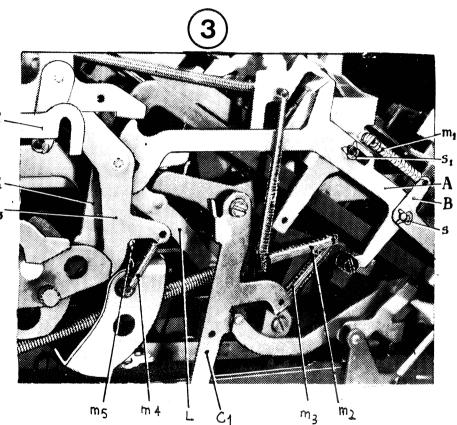



X33d

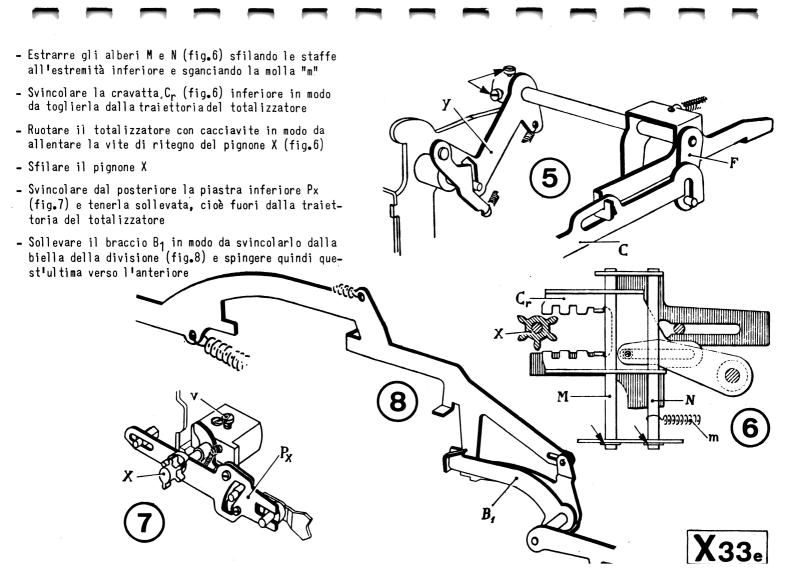


- Abbassare il tasto M e < ( RM per MC 26) fare il preciclo e
- Sfilare la staffa "s<sub>1</sub>" dall'estremità destra dell'albero del totalizzatore (fig.11)
- Estrarre il totalizzatore inferiore

- Prendere un nuovo totalizzatore 443374C e verificare che l'alberino A1 (fig.9) sporga della stessa quantità di quello vecchio: per ottenere tale condizione agire sulla vite "v2" (fig.9)
- Facendo attenzione a non sganciare la mollina "m<sub>1</sub>" (fig.10), inserire il nuovo totalizzatore con la barretta posizionatrice rivolta verso l'alto; quando l'alberino A<sub>1</sub> avrà superato il foro della piastrina porta totalizzatore di destra, bloccarlo con staffa "s<sub>1</sub>" (fig.11)
- Riposizionare la piastrina P<sub>1</sub> (fig.10)
- Reinserire il pignone X (fig.10): spostare opportunamente la piastrina P<sub>1</sub> in modo da poter ribaltare il totalizzatore e rendere accessibile la vite per bloccare il pignone X; quest'ultimo deve essere disposto in modo che:
  - assialmente conceda un gioco minimo al totalizzatore
  - angolarmente, con totalizzatore a riposo e barretta posizionatrice verso il basso, il dente esterno D deve trovarsi sulla verticale e rivolto verso il basso (fig.10): ottenuta tale condizione, bloccare la vite "v" (fig.7-pag.X33e)

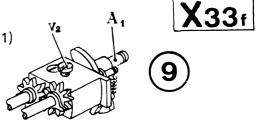


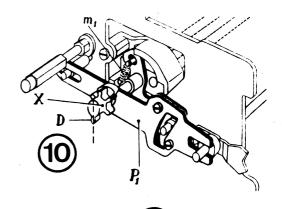

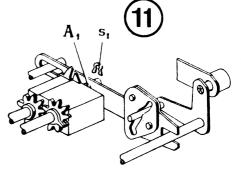

- Recuperare verso il posteriore la biella della divisione (fig.8) e riposizionare il braccio B<sub>1</sub> come in fig.8
- Riposizionare correttamente le cravatte C<sub>r</sub> (fig.6-X33e) infilare gli alberi verticali M e N (fig.6) e bloccarli sotto con staffa; riagganciare la molla "m" (fig.6)
- Rimontare il dito D chiusura divisione (fig.4-X33d)
- Rimontare le leve P3 e P4 (fig.3-X33d) e riagganciare le molle "m4" e "m5" (fig.3) e frizionare le viti del dito D
- Abbassare la manovella F e rimontare il chiavistello C (fig.5-X33e)
- Rimontare il ponte C<sub>1</sub> (fig.3-X33d) con canotto e vite
- Riagganciare le molle "m2" " $m_3$ " (fig.3) e la molla " $m_6$ " (fig.4)
- Rimontare la biella L posizionandola come in fig.12
- Rimontare i corsoi A e B (fig.3) con staffe, rondella e molla m1

(continua)

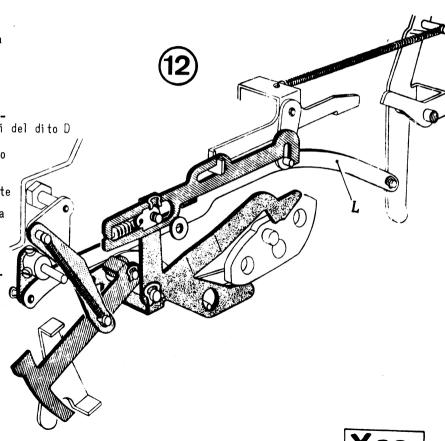






- Eseguire la regolazione del dito D chiusura divisione Y24
- (MC 24) Rimontare la piastra comando scrittura Y (fig. 1-X33c)
- Rimontare i ponti P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> (fig.2-X33c) e riagganciare le relative molle
- Rimontare la piastra supporto bobine del nastro
- Rimontare rullo e telaio portarotolo mc 24 Nota 8

- Regolazione del posizionatore della memoria: portare il collare C<sub>1</sub>
del posizionatore memoria a filo
dell'estremità dell'albero A<sub>2</sub> (fig. 14)
Assicurarsi che il posizionatore
sia nella condizione di fig. 14
(cioè con il piolino "h" a fondo
asola). Portare la manovella A<sub>2</sub>
con il piolo centrato rispetto
all'asola (fig. 13); (verificare
la centratura del piolo ruotando il chiavistello C) raggiunta
tale condizione, bloccare le vi-

ti del collare C1 (fig.14).

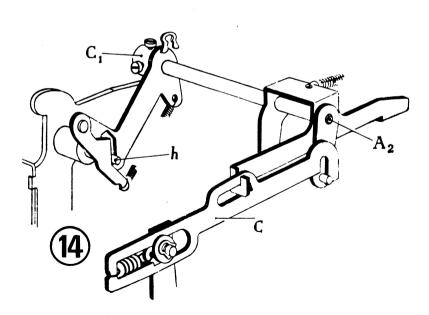

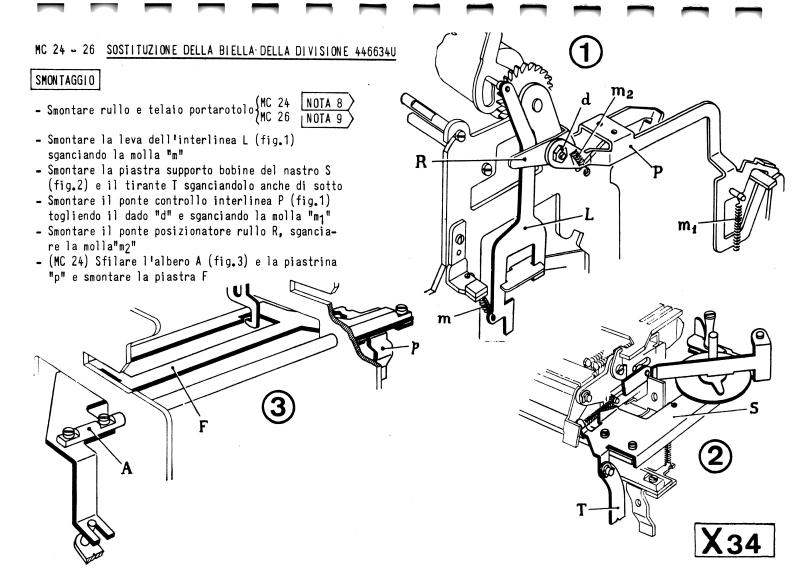


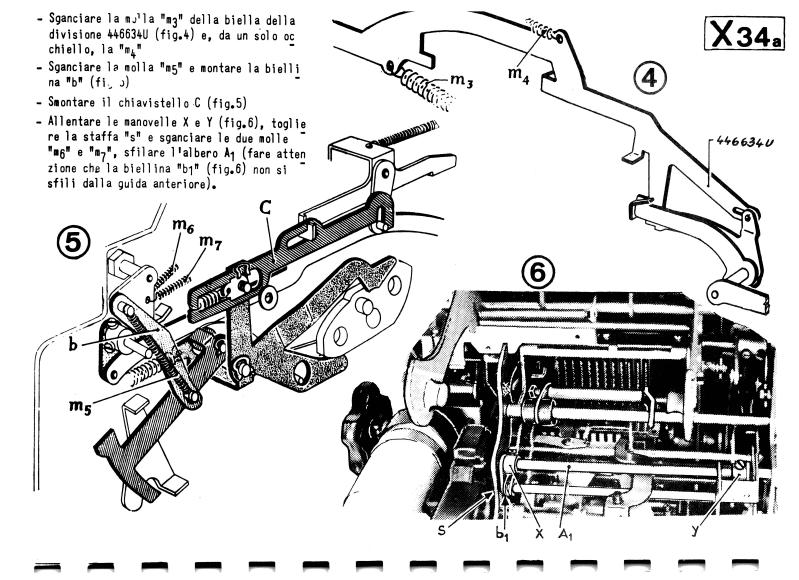



 Allentare il collare C<sub>1</sub>del posizionatore memoria (fig.7), togliere la staffa, sganciare la molla "mg" e sfilare l'albero A<sub>2</sub>

- Allentare i collarini dell'albero A3 (fig.8), togliere la staffa e sfilare parzialmente l'albero

- Togliere il dado "d1" (fig.8) e sfilando la boccola, estrarre il ponte P1 (ricordarsi della posizione dei bracci del ponte)

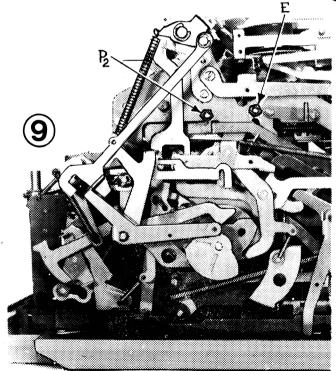

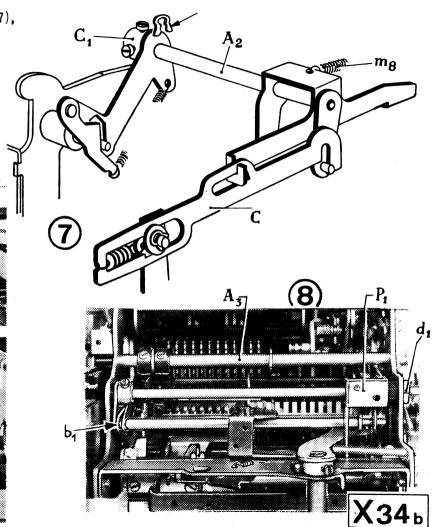

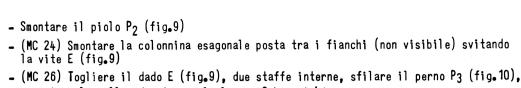



soanciare la molla ed estrarre la leva a 3 bracci L1 - Togliere staffa e rondella di collegamento tra la biella della divisione 446634U e la leva J (fig.11)


- Abbassare i tasti: (MC 24) M e < (MC 26) **♣** RM ;

fare il preciclo e ruotare l'albero principale di 180º (fare attenzione che la biellina "b<sub>1</sub>" (fig<sub>•</sub>8) non fuo riesca)


- Estrarre la biella della divisione 446634U (fig.11) spingendola prima verso il posteriore e sfilandola quindi verso l'alnteriore (sollevan dola leggermente). Ricordarsi di quest'ultima manovra per l'estrazio ne, perchè l'inserimento della nuova biella richiede la stessa manovra al contrario.

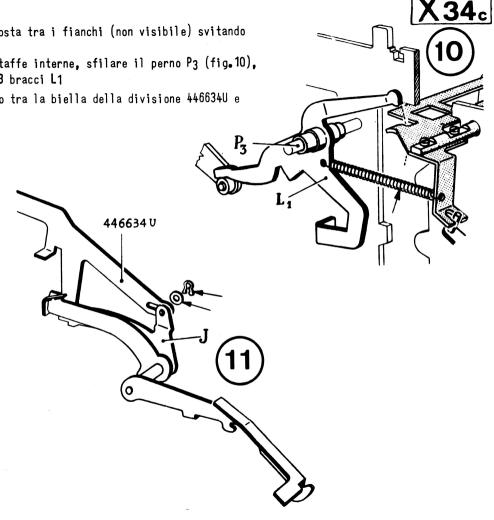

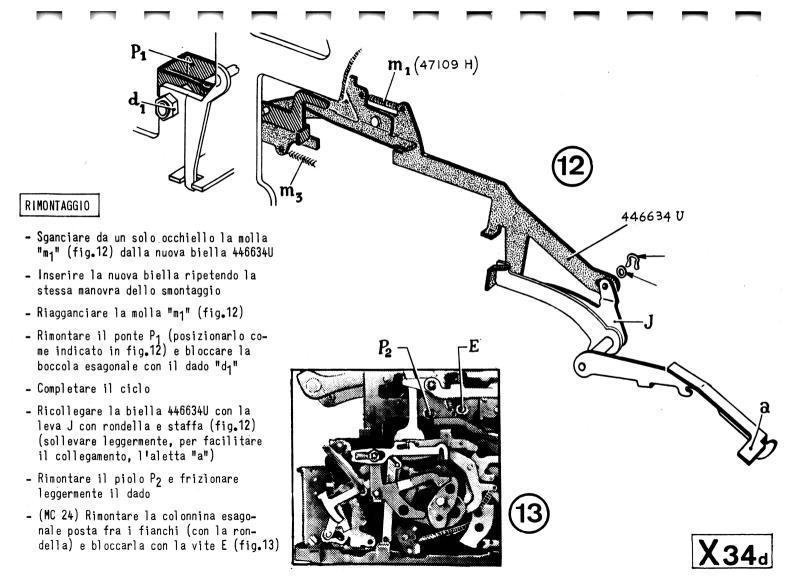

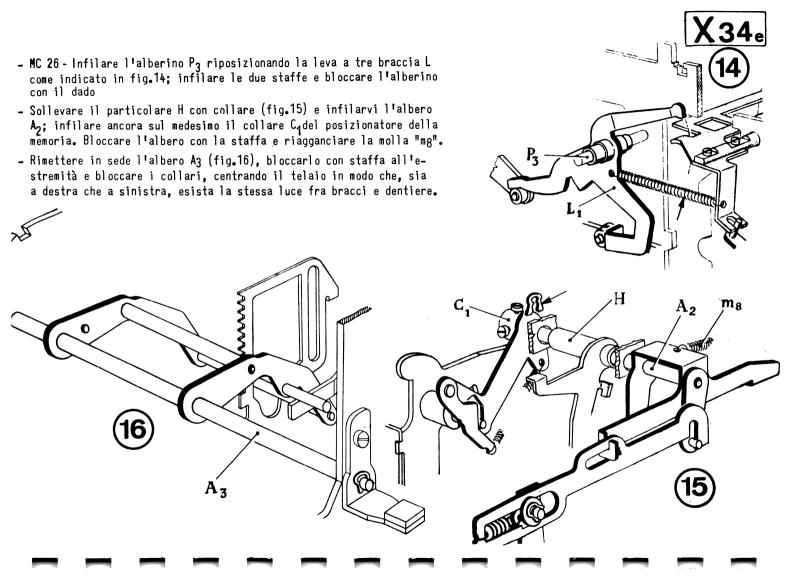


- Infilare l'albero A<sub>1</sub> nella boccola esagonale e quindi nei collari delle manovelle X e Y (riposizionare la biellina "b<sub>1</sub>" come in fig<sub>•</sub>17); friziona re le viti delle due manovelle
- Riagganciare le due molle "m6" e "m7" (fig. 17)
- Riagganciare la molla "m3" della biella della divisione (fig.12- pag. X 34d)
- Rimontare il chiavistello C (fig.7-pag. X 34b)
- Rimontare la biellina "b" e riagganciare la molla "m5" (fig.5-pag. X 34a)
- Infilare la piastra F, l'albero A e rimontare il tutto, compresa la piastrina "p" (fig.3-pag. X 34)
- Rimontare il ponte posizionatore R e il ponte controllo interlinea P (fig.1- X 34) bloccare la colonnina di sup porto con il dado "d"; riagganciare quindi le due molle "m1" e "m2"
- Rimontare la leva dell'interlinea L con molla "m" (fig.1-pag. X 34)

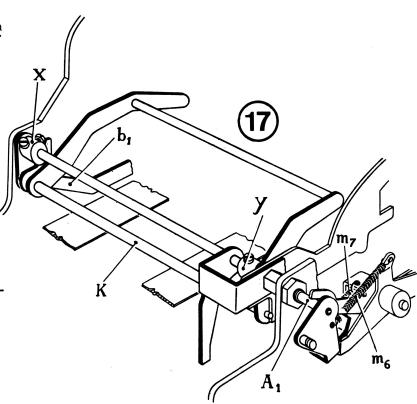

- Rimontare rullo e telaio portarotolo MC 24 nota 8 - MC 26 nota 9 ; dopo questo rimontaggio eseguire la regolazione Y16 con l'avvertenza di agire solo sulla manovella Y (fig.17); dopo questa regolazione disporre due pezzi di carta sotto gli alberi A e K (fig.17) e, traguardando fra di essi, regolare la manovella X in modo da ottenere il parallelismo degli alberi stessi. Bloccare le viti della manovella X.


X34g

- Eseguire quindi la regolazione del piolino chiusura divisione P2 (fig.18) impostare 111 e addizionarlo, impostare 1 e abbassare il tasto di "via divisione"; comandare il preciclo e fare un ciclo, effettuare il secondo ciclo e verificare che il braccio "r" (fig.19) della biella della divisione passi con luce 0,2 = 0,4 mm. rispetto al dito chiusura divisione D (se ciò non si verificasse spostare il piolo P2 verso il posteriore e frizionare il dado).

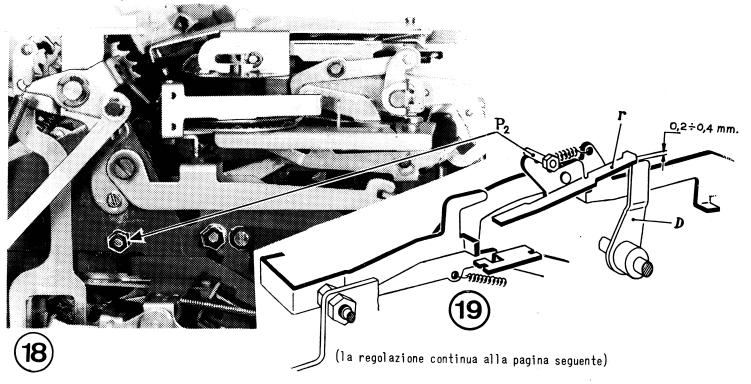



Continuare nei cicli fino a portare quasi a termine l'operazione impostata; all'inizio dell'ultimo ciclo (cioè il nono) verificare che il braccio "r" venga comandato dal dito D con presa pari al suo spessore (fig.20). (Se quest'ultima condizione non si verificasse agire nuovamente sul piolo P2 spostandolo verso l'anteriore senza però rinunciare alla condizione precedente). Bloccare infine il piolo P2 e concludere l'operazione.

- Regolazione del posizionatore della memoria: portare il collare C<sub>1</sub> del posizionatore memoria a filo dell'estremità dell'albero A<sub>2</sub> (fig.21) Assicurarsi che il posizionatore sia nella condizione di fig.21 (cioè con il piolino "h" a fondo asola). Portare la manovella A<sub>2</sub> con il piolo centrato rispetto all'asola (fig.22); (verificare la centratura del piolo ruotando il chiavistello C) raggiunta tale condizione, bloccare le viti del collare C<sub>1</sub> (fig.21).

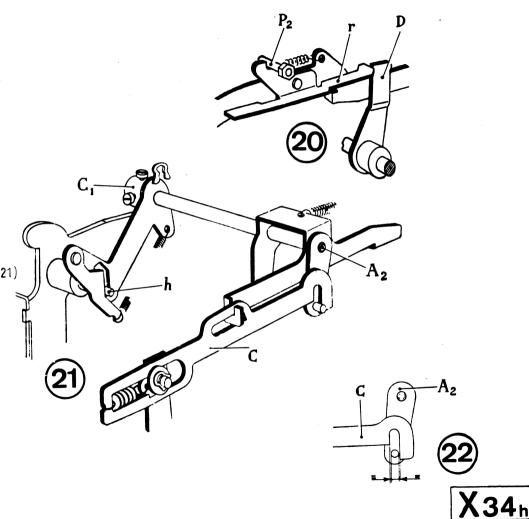

- Smontare il motore X16
- Smontare il chiavistello C (fig.1)
- Togliere la staffa "s", sfilare leggermente il ponte P (per MC 26 anche gli altri due che gli sono coassiali) e ruotarlo in modo da toglierlo davanti alla manovella M (fig.1)
- · Sganciare la molla "m" e allentare le viti della manovella M (fig.1)
  - Togliere la staffa "s1" e smontare il puntone Q e la manovella M (fig.1)
  - Impostare cinque cifre
- Sfilare le staffe alle estremità dell'albero B, estrarre l'albero e il ponte A (fig.2)
- Sganciare la molla "m1" dal pettine (fig.2)

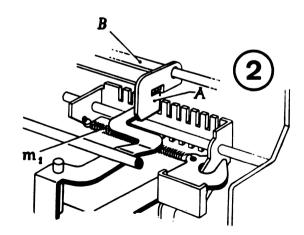


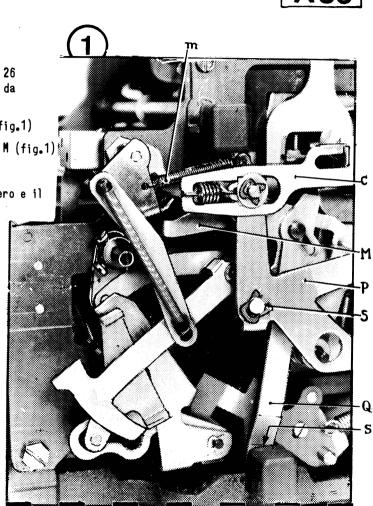

 Allentare le viti della manovella M<sub>1</sub> (fig.3), sfilare la staffa "s2", estrarre l'albero A<sub>2</sub> verso sinistra, l'albero A<sub>3</sub> e il pettine 445418I

#### RIMONTAGGIO

- Rimontare un nuovo pettine 445418T con l'alberino A<sub>3</sub> (fig.2-3) facendo attenzione che l'aletta "a" si posizioni in uno dei vani del pettine (fig.3)
- Rimontare l'albero A2 e fissarlo con la staffa "s2" (fig.3)
- Rimontare il ponte A con l'albero B e fissare quest'ultimo con le staffe all'estremità (fig.2)
- Rimontare il puntone Q e la manovella M (fig.1)
- Riposizionare il ponte P (e per MC 26 anche quelli che gli sono coassiali) e fissarlo con staffa "s"
- Rimontare il chiavistello C (fig.1)
- Riagganciare la molla M (fig.1) e la molla m<sub>1</sub> (fig.2)
- Disporre il collare della manovella M<sub>1</sub> contro il fianco (fig.3) (minimo gioco) angolarmente disporlo in modo che gli alberi A<sub>2</sub> e A<sub>3</sub> siano paralleli (aiutarsi
  eventualmente infilando un pezzo di carta sotto gli alberi e traguardando) bloccare le viti della manovella.
- Abbassare il tasto "non calcola" e fare un ciclo
- Eseguire le regolazioni Y20 e Y41 rimontare il motore X16-

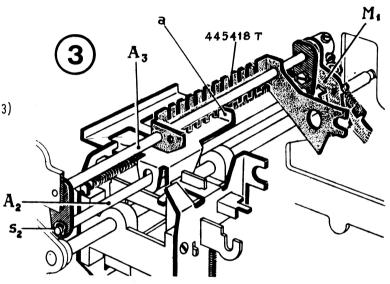




mc 24 - mc 26 {447103S per totalizzatore superiore 447094L per totalizzatore inferiore

#### SMONTAGGIO


Smontare il motore


X 16


- rullo, telaio portarotolo mc 24 Nota 8 mc 26 Nota 9
- la leva interlinea L e la sua molla "m" (fig.1)
- la piastra supporto bobine del nastro (fig.2) ed il tirante T (sganciarlo anche di sotto)
- il ponte P e P1, svitando il dado "d" e sganciando le molle "m1" e "m2" (fig.1)
- (mc 24) la piastrina ritegno carrozzeria di sinistra  $P_3$  (fig.3)
- (mc 24) la colonnina esagonale tra i fianchi (non visibile in figura) svitando la vite "V" (fig.3)
- (mc 26) svitare il perno "V" (fig.3) ed estrarre la leva a tre bracci dopo aver sganciato la relativa molla
- Smontare il chiavistello C (fig. 3)

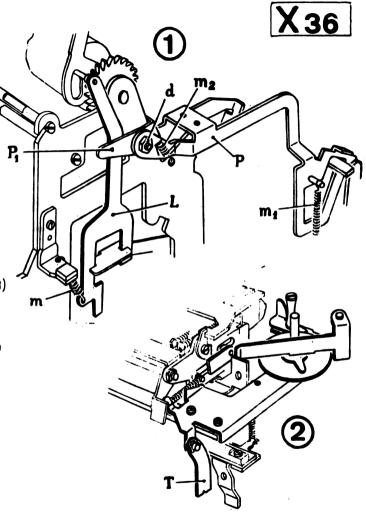


- Impostare 1 e avviare un ciclo di "non calcola": ruotare l'albero principale fino ad avere lo scatto della scrittura;
- Smontare la dentierina di scrittura relativa all'attuatore dei segni rotto
- Terminare il ciclo
- Ruotare a mano il totalizzatore superiore di circa 90° e allentare la vite "v<sub>1</sub>" di ritegno pignone X; sfilare il pignone X (fig.4)
- Svincolare dall'albero di guida posteriore la piastrina P<sub>8</sub> (fig.4) e reinserire il pignone X nel totalizzatore ed appoggiargli sopra la piastrina P<sub>8</sub>
- Allentare le viti del collare C<sub>1</sub> del posizionatore della memoria Y (fig.5). Sfilare la staffa, sganciare la molla "m<sub>4</sub>" e sfilare l'albero A (fig.5)

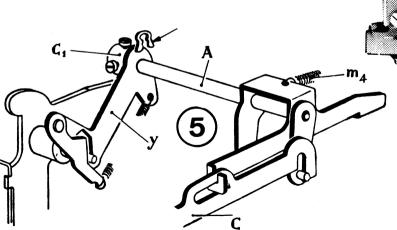

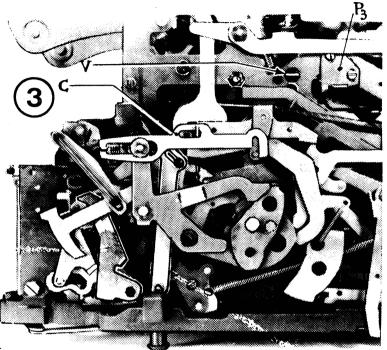


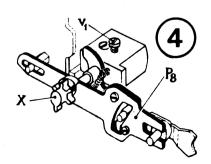


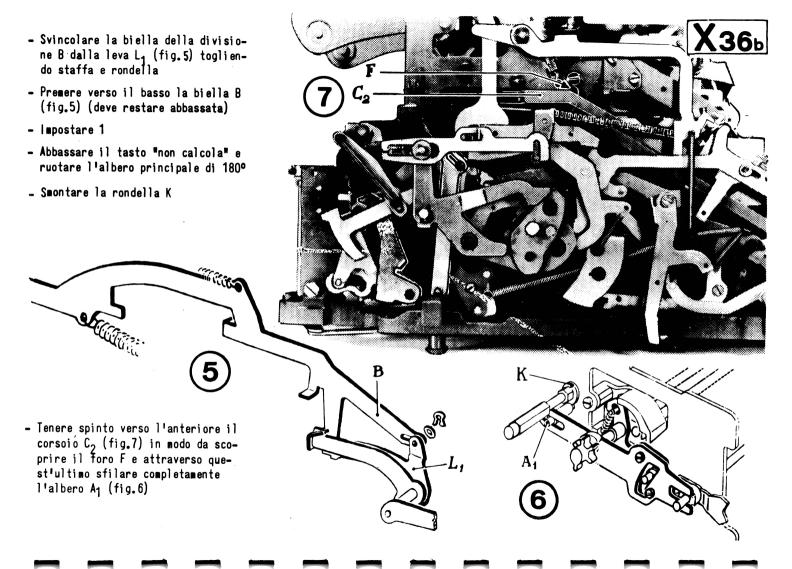


- Appoggiare la macchina sul posteriore
- Smontare il corsoio S (fig.8-9) (svincolarlo spingendo l'aletta "a" dopo aver smontato staffa e rondella,oppure ruotato il dado J e aver sganciato la molla "m5" (fig.8)
- (mc 26) Smontare il tirante T1 (fig.9)


 (mc 26) Smontare il ponte P<sub>4</sub> sfilando l'alberino A<sub>2</sub> e smontare quindi il tirante T<sub>2</sub> (fig.10)

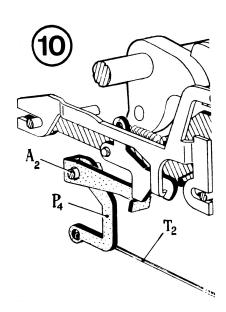


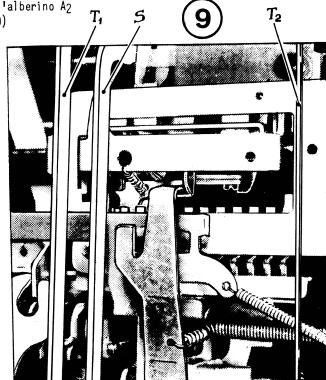

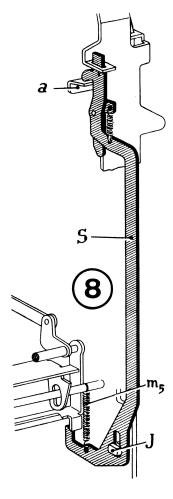

X36c

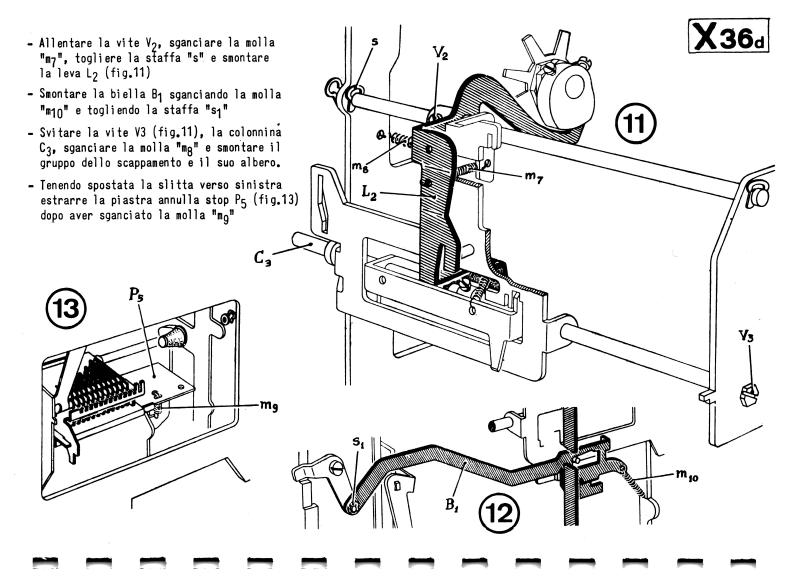


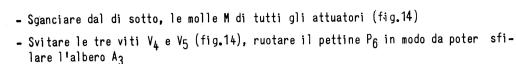



- Svitare la vite V<sub>6</sub> ed agire sul pettine P<sub>7</sub> estraendolo parzialmente fino a liberare l'attuatore dei segni rotto


- Smontare la barretta  $B_2$  della barra universale (fig.15) flettendo uno dei bracci laterali (nelle macchine in cui la molla a balestra non è del tipo rappresentato in fig. ma è parallela alla barretta  $B_2$  montare anche la molla a balestra stessa)


- Estrarre l'attuatore rotto sfilandolo verso l'alto

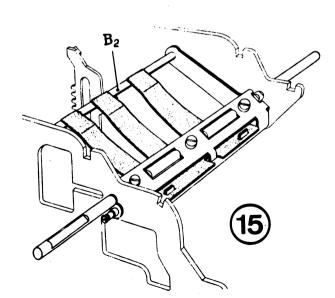

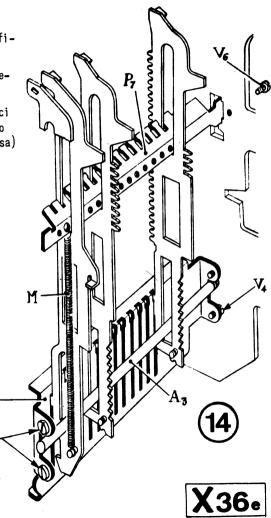


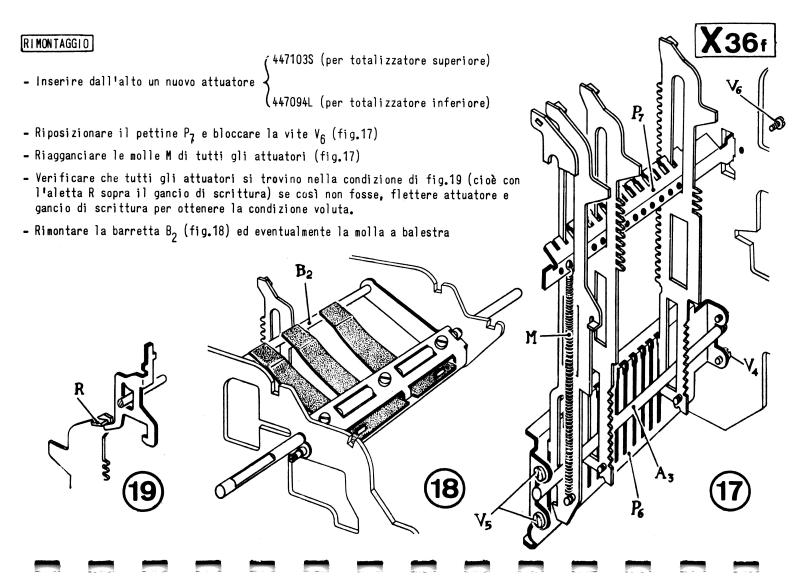


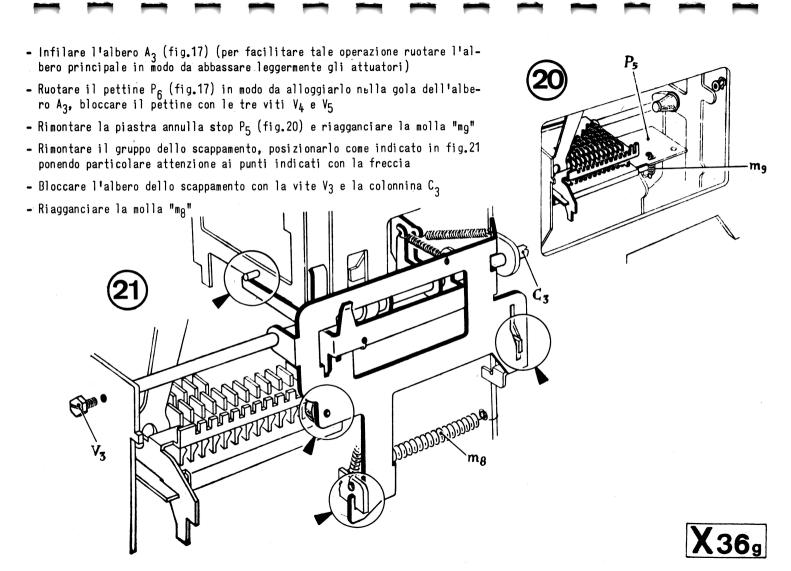


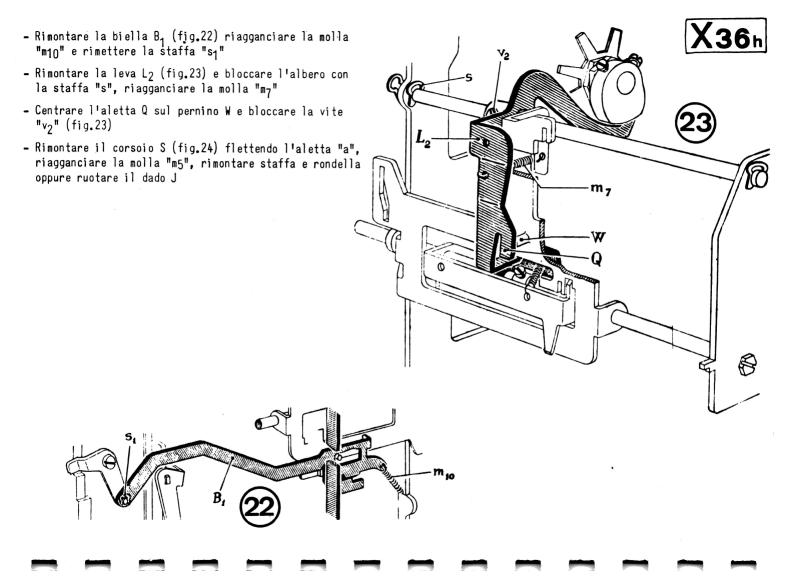


- (MC 26) Rimontare il tirante  $\rm T_1$  (fig.26) agganciando la molla " $\rm m_6$ " e le staffe
- (MC 26) Riagganciare il tirante T<sub>2</sub> (fig.25) al ponte P<sub>4</sub> e rimontare quest'ultimo infilando l'alberino A<sub>2</sub>, fissare con staffe

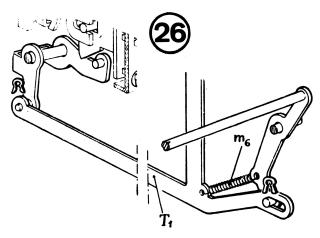


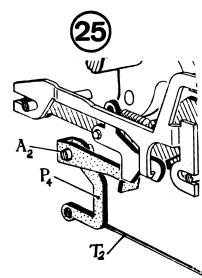


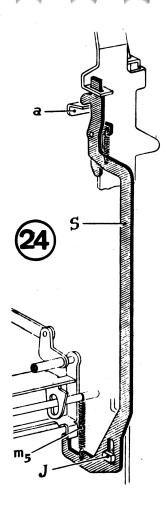


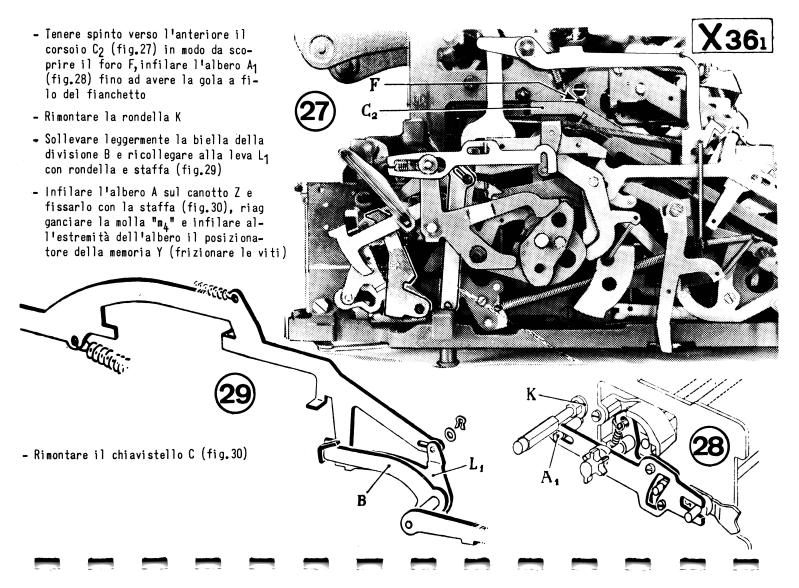

- Sfilare il pignone X del totalizzatore (fig.31)
- Alloggiare nell'albero di guida posteriore  $\mbox{\sc la}$  piastrina  $\mbox{\sc P}_{\Omega}$
- Inserire nuovamente il pignone e frizionare la vite "v<sub>1</sub>"
- Regolare il pignone X (fig.31) dando il minimo gioco assiale al totalizzatore (che deve essere rivolto con la barretta posizionatrice verso il basso), posizionare il dente D perfettamente verticale verso il basso e bloccare la vite "v,"
- Portare il collare C<sub>1</sub> del posizionatore memo ria Y a filo dell'estremità dell'albero A (figura 30); assicurarsi che il posizionatore memoria Y sia nella condizione indicata dalla freccia
- Portare la manovella A<sub>2</sub> con il piolo centrato nell'asola (fig.32)
- Bloccare le viti del collare  $C_1$

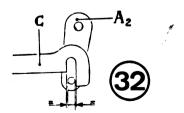

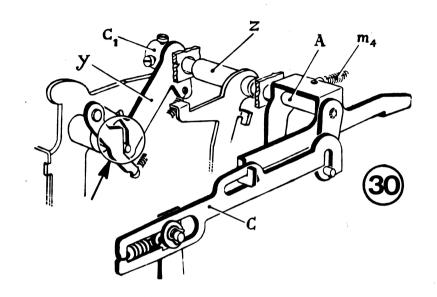

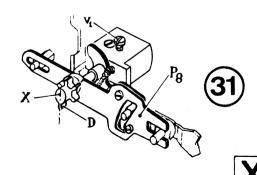



### (MC 24)

- Rimontare la colonnina esagonale (non visibile in fig.33) e bloccare la vite V

#### (MC 26)

- Rimontare la leva a tre bracci come in fig.34, infilare le due staffe e bloccare l'alberino con il dado; riagganciare la molla
- Rimontare la dentierina di scrittura relativa all'attuatore dei segni rotto X3
- Rimontare la piastra supporto bobine del nastro (fig.35), riagganciare il tirante I (anche di sotto) e riagganciare le molle

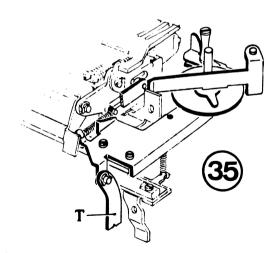

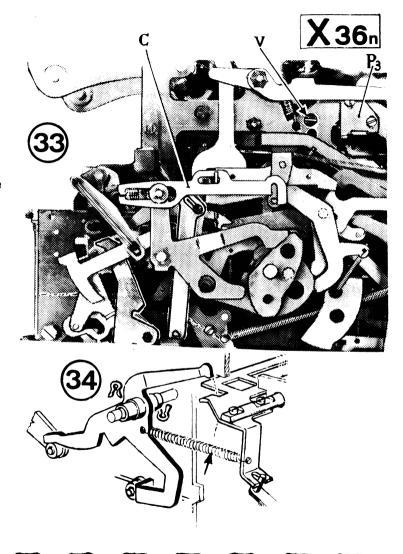


- Rimontare il ponte controllo interlinea P e il ponte posizionatore rullo P1, avvitare il dado "d" e riagganciare le molle "m2" e "m3" (fig.36)
- Rimontare la leva interlinea L e riagganciare la sua molla "m<sub>1</sub>"


- Rimontare rullo e telaio portarotolo MC 24 Nota 8

MC 26 Nota 9

- (mc 26 ) allentare la vite V7 (fig.37); appoggiare il braccio U sul nasello H della camma, portare l'aletta Q a mm. 2 dal piolo W e bloccare la vite V7


- Rimontare il motore

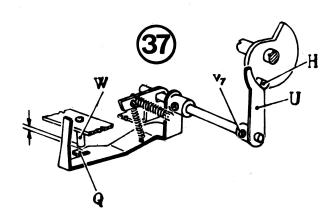


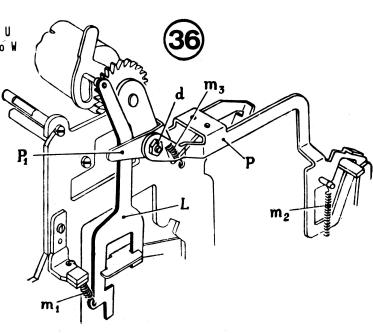



- Smontare la bottoniera, togliendo le quattro viti (fig.1) (sfilare i tasti sferici per estrarla)
- Smontare la piastrina P (fig.2)
- Allentare la manovella M e portarla verso destra completamente (fig.2)
- Togliere la staffa S, svincolare il corsoio Y (fig.3) dal braccio B

 Tirare, verso il posteriore della macchina, il corsoio Y (fig.3) in modo da farlo appena uscire dalla feritoia anteriore di guida

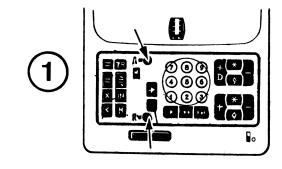


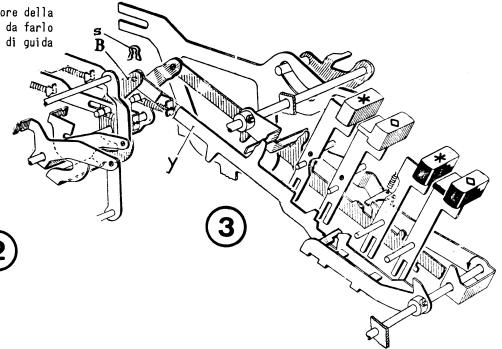


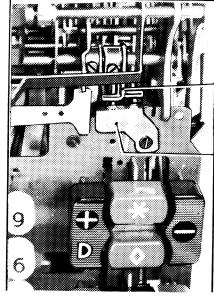

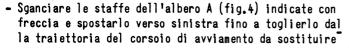


- Togliere la vite V2 (e dado) (fig.5)
- Sganciare le molle m1 e m2
- Allentare la vite della manovella Z e svincolarla dal corsoio di avviamento G(444324T)(fig.5)
- Spingere il corsoio G, verso il posteriore fino a libe rarlo dalla feritoia della piastrina di guida anteriore X (fig.6)
- Inclinare il corsoio d'avviamento G e smontarlo tirando lo verso il posteriore (Ricordarsi del percorso del corsoio durante l'estrazio ne perchè ciò tornerà utile durante il montaggio di quel lo nuovo)

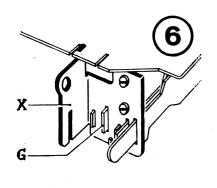

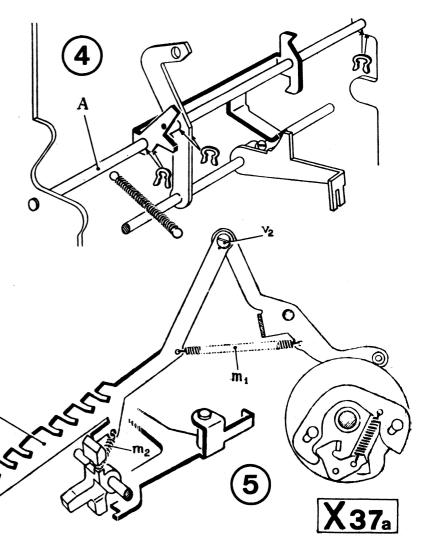

- Inserire un nuovo corsoio di avviamento 444324T, facendolo scorrere fino nella feritoia di guida della piastrina anteriore (fig.7)
- nel corsoio G (fig.8)
- Riposizionare l'albero A verso destra, rimettendo a posto ponti e staffe (fig.9)
- Ricollegare il corsoio G al braccio K con vite V2 e dado (bloccare la vite a metà asola)
- Riagganciare le molle m<sub>1</sub> m<sub>2</sub>

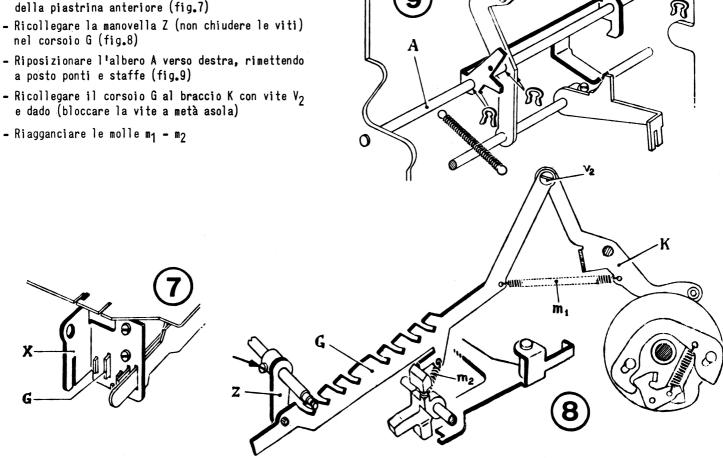



- Reinserire il corsoio Y nella feritoia di guida anteriore e ricollegarlo all'altra estremità al al braccio B con staffa (fig. 10)


- Rimontare la piastrina P con la vite (fig. 11)


- Riposizionare la manovella M seguendo la proce dura di 77 (fig. 11)

- Eseguire quindi la regolazione

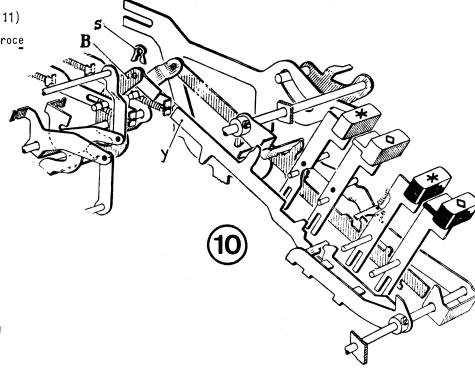

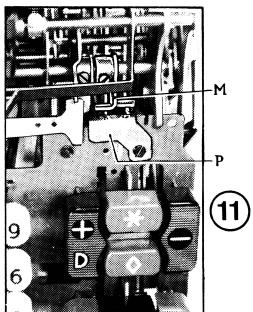

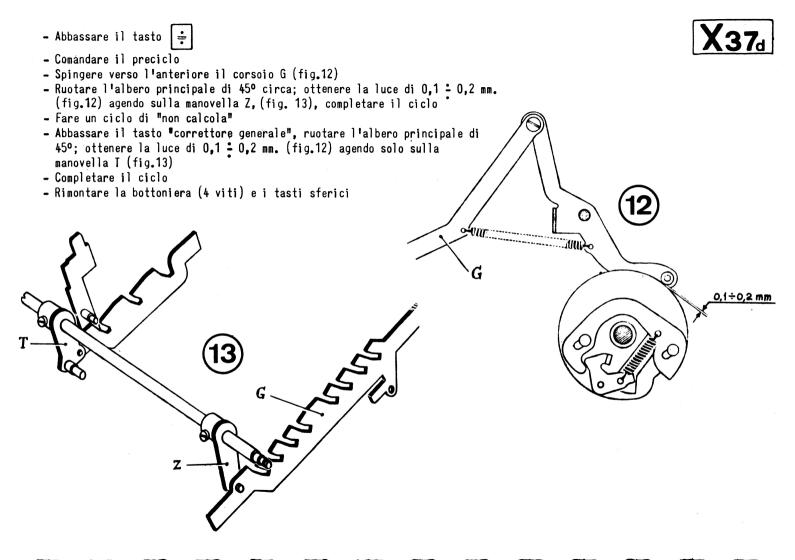

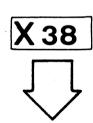


# 8MONTAGGIO PIASTRA PORTATOTALIZZATORE SUPERIORE SINISTRA


(per la piastra portatotalizzatore superiore destra vedi pag. X 38e

- Smontare rullo e telaio portarotolo { mc 2

Nota 8

- Smontare la piastra supporto bobine nastro
- (MC 24) Smontare la piastrina P di ritegno carrozzeria (fig.1)
- Smontare i ponti P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub> (fig.1) e la con lonnina C (per MC 26 estrarre la leva a tre bracci W (fig.2)
- Sganciare la molla "m" della piastra portacravatta (fig.3)
- Sfilare l'alberino A (fig.3) togliendo la staffa "s" all'estremità inferiore dell'albero stesso
- Svincolare la cravatta C<sub>r</sub> flettento il braccio B (fig.3)
- Ribaltare con un cacciavite il totalizzatore X-di circa 90° e allentare la vite "v" di ri -tegno pignone X (fig. 4); sfilare il pignone X.

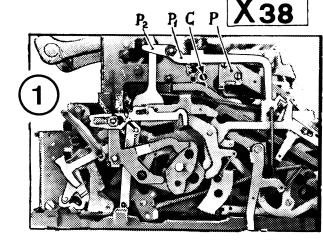


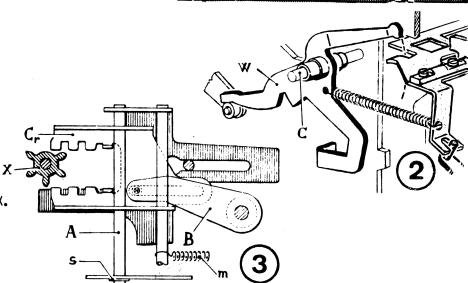


- Svitare le viti "v1" e "v2", estrarre le piastrine P2e P1 (fig.4)


## RIMONTAGGIO

- Montare su di una nuova piastra  $P_2$  una nuova piastra  $P_1$  frizionando le due viti "v1" e "v2" a metà asola (fig.4)
- Presentare l'asola aperta della piastra P<sub>2</sub> sull'albero di guida anteriore A<sub>1</sub>,flettere
  il braccio della manovella M in modo che il piolino Y entri nell'asola della piastrina
  P<sub>1</sub> (fig.4)
- Posizionare la piastra P2 sull'albero di guida posteriore A2
- Rimontare il pignone X (fig.4) facendo attenzione a non sganciare la mollina "m<sub>1</sub>"
- Spostare opportunamente la piastra P2 (fig.4) in modo da poter ribaltare il totalizzatore e rendere così accessibile la vite "v"
- Regolare il pignone X (fig.4) dando il minimo gioco assiale al totalizzatore(che
  deve essere rivolto con la barretta posizionatrice verso il basso) posizionare
  il dente D perfettamente verticale verso il basso e bloccare la vite "v"
- Fare un ciclo completo
- Impostare dodici volte 9 ed abbassare il tasto "+ nero"
- Fare un ciclo completo
- Abbassare il tasto 🚫 nerò
- Fare il preciclo
- Ruotare l'albero principale e fermarsi prima dello scatto della scrittura

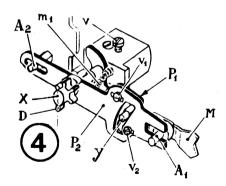




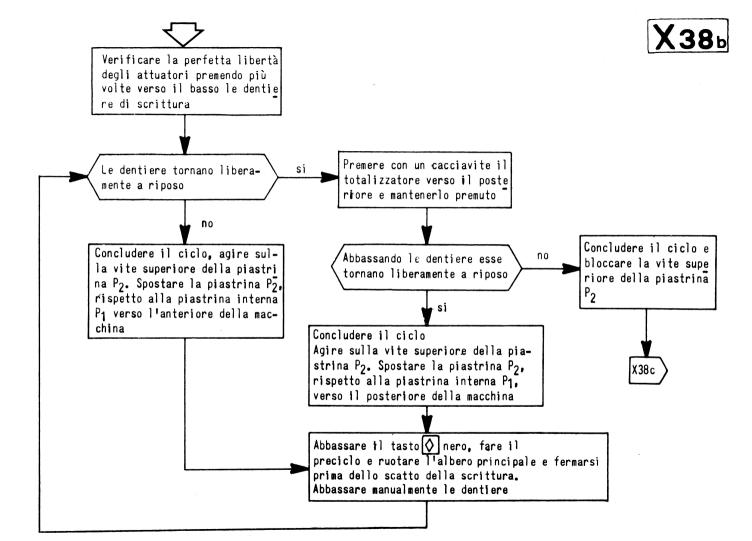

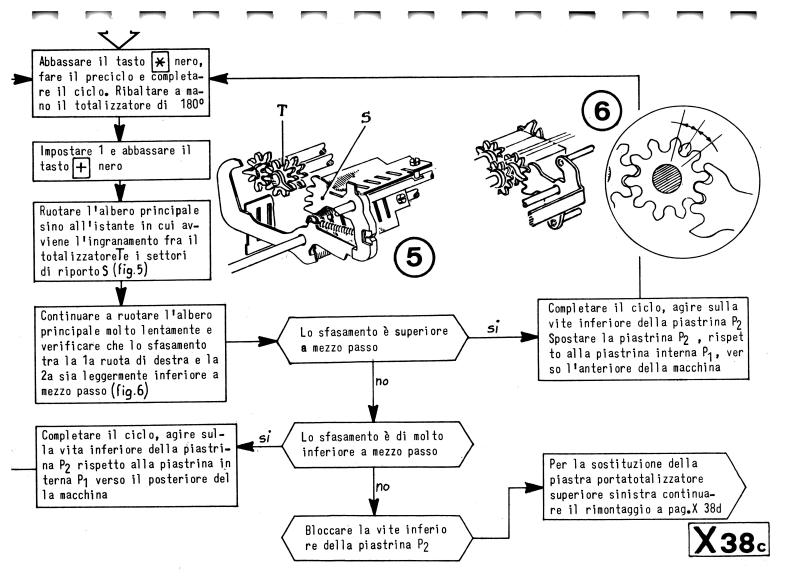



- Riposizionare la cravatta  $C_{r}$  come in fig. 7, e rimontare l'albero A fissandolo con staffa "s"
- Riagganciare la molla "m" (fig.7)
- (MC 24) Rimontare la colonnina esagonale C (fig.8)
- (MC 26) Rimontare il perno C con la leva a tre bracci W posizionata come in fig. 9
- Rimontare i ponti P1 e P2 (fig.8)
- Rimontare la piastrina P di ritegno carrozeria
- Rimontare la piastra porta bobine del nastro
- Rimontare rullo e telaio portarotolo MC 24 Nota 8

  MC 26 Nota 9

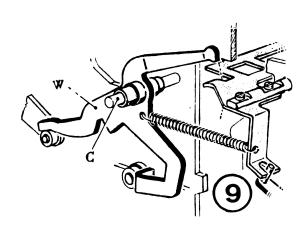



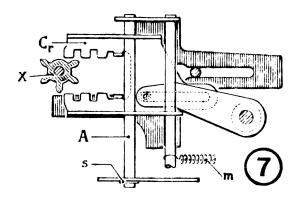


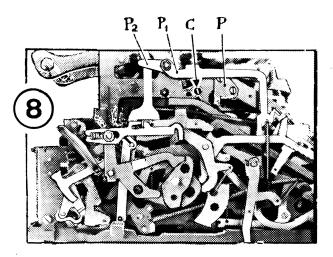

### SMONTAGGIO PIASTRA PORTA TOTALIZZATORE SUPERIORE DESTRA

- Togliere la staffa "s<sub>1</sub>" (fig.10)
- Allentare la manovella M (fig.11) e spingere l'albero
   A3 verso destra
- Allentare la colonnina esagonale E (fig.12)
- Svitare le viti "v3" e "v4 ed estrarre le piastrine p1 e p2 (fig.11)

- Montare su di una nuova piastra p<sub>2</sub> una nuova piastrina p<sub>1</sub> frizionando le due viti "v<sub>3</sub>" e "v<sub>4</sub>" a metà asola (fig.11)
- Presentare l'asola aperta della piastra p2 nell'albero di guida anteriore A3 (fig.11) tra la manovella M1 e la rondella R
- Posizionare la piastra P<sub>2</sub> (fig.11) nell'albero di guida posteriore A<sub>4</sub>
- Infilare il totalizzatore e fissarlo con la staffa "s1" (fig.10)
- Riavvitare la colonnina esagonale E (fig.12)
- Spostare l'albero A<sub>3</sub> verso sinistra in modo che il pernino della manovella m<sub>1</sub> si infili nell'asola della piastrina P<sub>1</sub>
- Ruotare la manovella M1 verso l'anteriore in modo che il suo pernino sia a fondo asola in alto e trattenerlo in tale posizione
- Portare la manovella M contro il fianco e ruotarla in modo che il suo pernino sia a fondo asola in alto; in tali condizioni bloccare le viti della manovella M

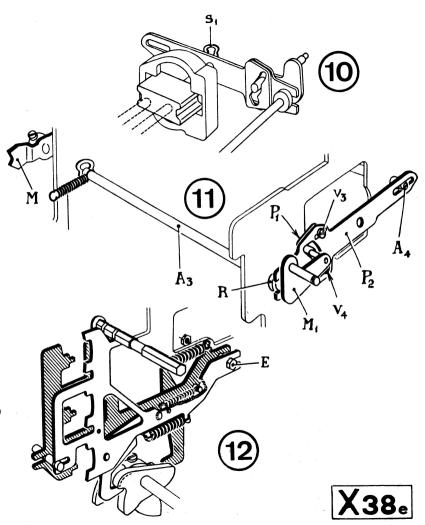



- Fare un ciclo completo
- Impostare dodici volte 9 ed abbassare il tasto 🙀 nero
- Fare un ciclo completo
- Abbassare il tasto 🔘 nero
- Fare il preciclo
- Ruotare l'albero principale e fermarsi prima dello scatto della scrittura


Effettuare le regolazioni di pag. X 38b e X 38c


### MC 24 - SOSTITUZIONE CAMMA DEL TOTALE AUTOMATICO 444440C

# SMONTAGGIO


- Allentare le viti della camma 444440C (fig.1)
- Smontare la camma


- Montare una nuova camma 444440C
- Centrare il profilo P della camma al braccio B (fig. 2)
- Fasare angolarmente la camma come in fig. 3

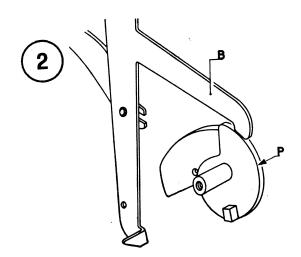


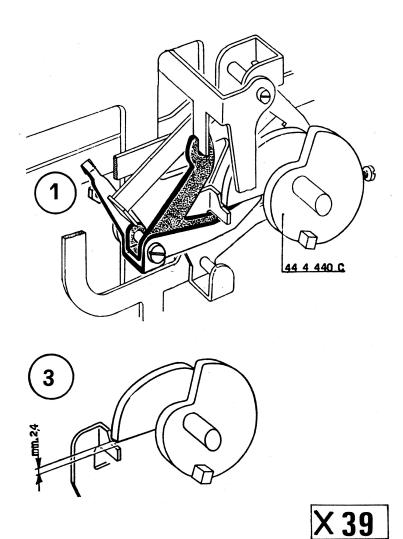

- Smontare il motore
- Togliere la staffa "s1" e smontare l'alberino A (fig. 1)
- Smontare il chiavistello C (fig. 2)
- Togliere la staffa "s2", sganciare la molla "m1" e smontare il ponte P (fig. 2)

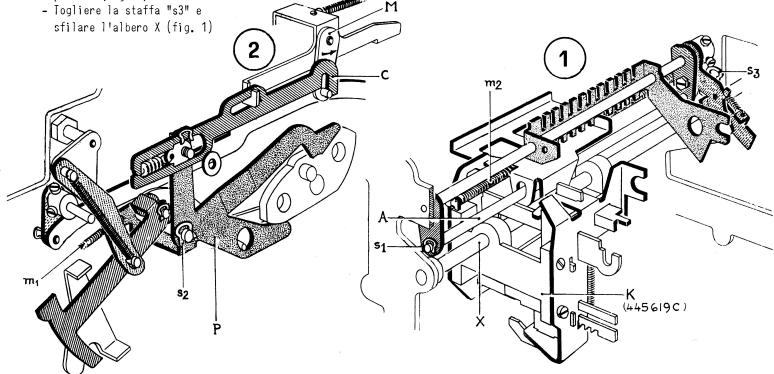

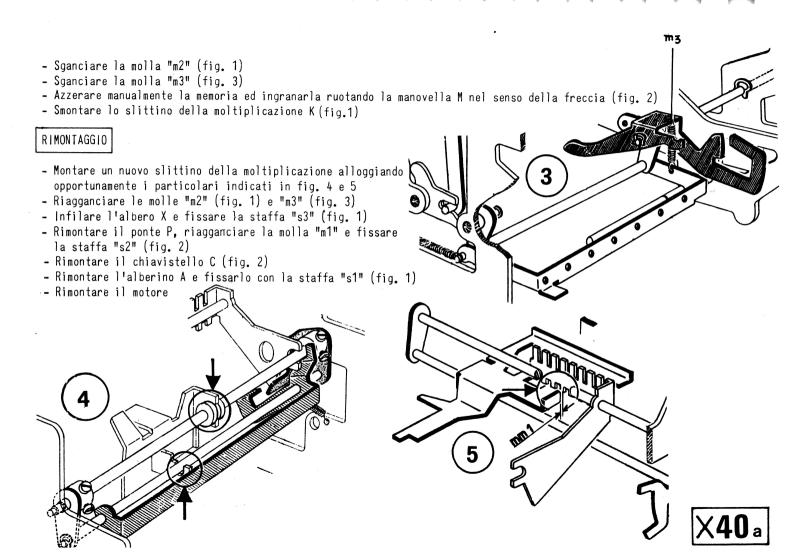

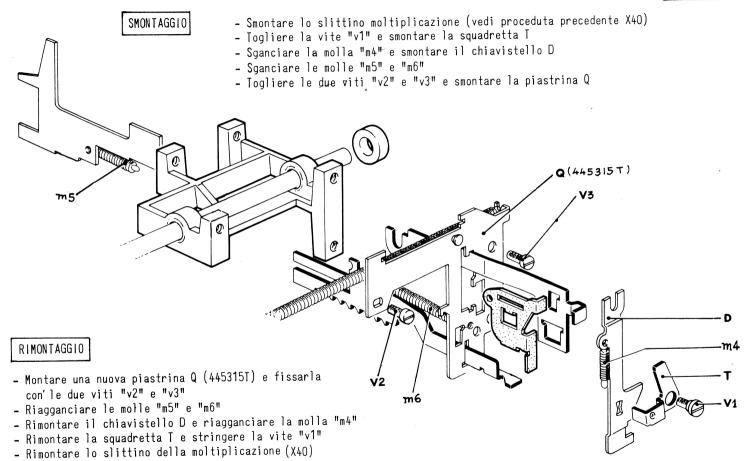

### MC 24 - SOSTITUZIONE DELL'AMMORTIZZATORE 442077V DELLA SLITTA

#### SMONTAGG10


- Impostare 12 cifre
- Togliere la staffa "s" e la rondella "r"
- Sfilare il perno P e l'ammortizzatore A


### RIMONTAGGIO

- Montare un nuovo ammortizzatore A sul perno P
- Alloggiare il perno P, montare la rondella R e fissare la staffa "s"
- Abbassare il tasto "non calcola" e fare il ciclo

### REGOLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE

- Impostare 12 cifre
- Abbassare il tasto "non calcola"
- Fare un ciclo
- Osservare che il dente mobile rientri nel primo stop di scappamento (leggera luce) prima che la slitta tocchi il gommino
- Eventualmente sostituire oppure aggiungere una rondella R

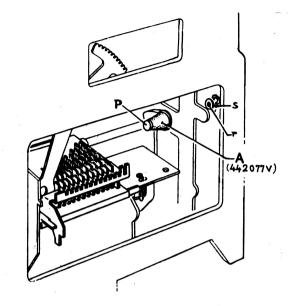

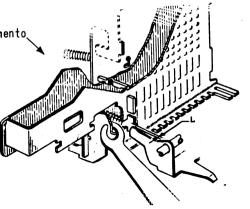



MC 24 - SOSTITUZIONE DELLA-PIASTRA ANNULLA STOP 442079 F SMONTAGGIO - Smontare il tirante T - Smontare il ponte G sganciando la molla "m1" e sfilando l'albero A - Smontare la biella B togliendo la staffa e sganciando la molla "m2" - Smontare il gruppo dello scappamento Y (svitare la vite di sinistra e la colonnina di destra sganciare la molla "m3" - Portare la slitta verso sinistra - Spanciare la molla "m4" (fig.2) - Togliere la colonnina posteriore di quida C e smontare la piastra P annulla stop P (442079F) RIMONTAGGIO - Montare una nuova piastra P e riagganciare la molla "m4" (fig. 2) - Rimontare la colonnina posteriore C (fig.2) P(442079F)

- Rimontare il gruppo di scappamento Y come indicato in fig.21 di pag. X36g e riaggan ciare la molla "m3" (fig.1)
- Rimontare la biella B, fissare la staffa ed agganciare la molla "m2" (fig.1)
- Rimontare il ponte G. infilare l'albero A ed agganciare la molla "m1" (fig.1)
- Rimontare il tirante T (fig.1)
- Centrare l'aletta Q sul pernino W e bloccare la vite del ponte G (fig.1)

### MC 24 - SOSTITUZIONE DELLA SLITTA DI IMPOSTAZIONE 442334T


- Smontare lo scappamento (vedi procedura precedente)
- Smontare l'ammortizzatore (vedi procedura X42)
- Sganciare le molle "m1", "m2" e "m3" (fig. 1)
- Togliere la staffa "s" e smontare la colonnina C
- Smontare il ponte P1
- Togliere la vite "v1" e smontare i ponti P2 e P3 (fig.2)

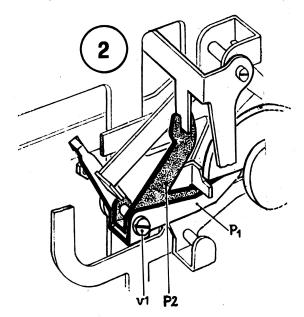


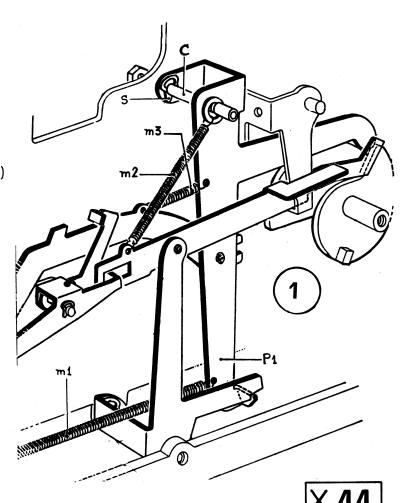

- Allentare la vite "v2", ruotare la rondella r (fig. 3)
- Sfilare l'albero Y e smontare la slitta

- Montare una nuova slitta 442334T
- Infilare l'albero Y, fissarlo con la rondella R e bloccare la vite "v2" (fig. 3)
- Rimontare i ponti P2 e P3 e avvitare la vite "v1" (fig.2)
- Rimontare il ponte P1, la colonnina C e la staffa "s" (fig.1)
- Riagganciare le molle "m1", "m2" e "m3"
- Rimontare l'ammortizzatore (vedi procedura X42)
- Rimontare lo scappamento (vedi procedura X43)

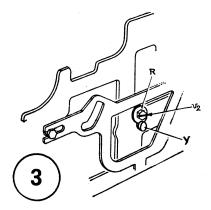

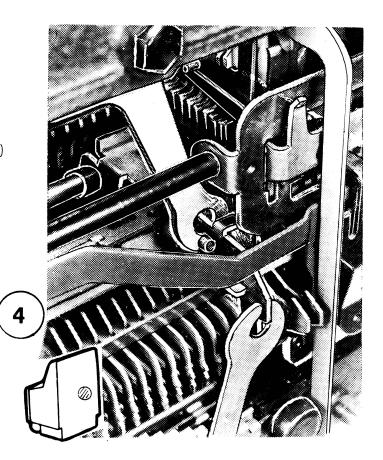



## MC 24 - SOSTITUZIONE PIASTRA COMANDO PRECICLO 444105Z

### SMONTAGGIO


- Smontare lo scappamento (vedi procedura X43)
- Sganciare le molle "m1", "m2" e "m3" (fig. 1)
- Togliere le staffe "s1" e "s2"
- Togliere l'alberino "a"
- Smontare i ponti P1, P2, P3 ed il chiavistello C1
- Smontare la colonnina E dopo aver tolto la staffa "s3"
- Smontare il ponte P4 ed il chiavistello C2
- Smontare la camma X


- Togliere la vite "v" e smontare i ganci G1 e G2

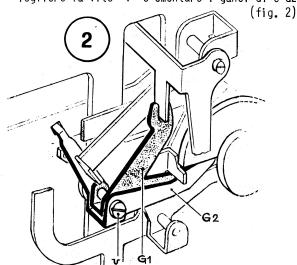

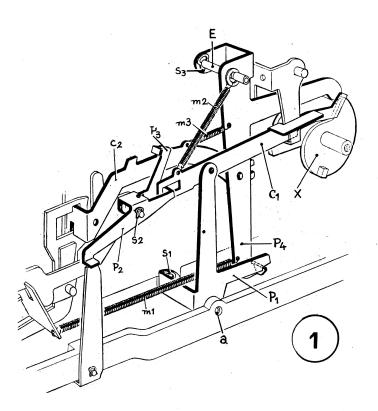


- Togliere il dado "d1" (fig. 3) e svincolare il corsoio F del ponte P5
- Togliere la staffa "s4" e sganciare la molla "m4" (fig. 4)
- Spostare i ponti P5 e P6 il più possibile verso destra
- Allentare la vite della manovella M (fig. 5)
- Spingere l'albero H verso destra (fig. 5)
- Togliere i due dadi D2 e D3 (fig. 4)

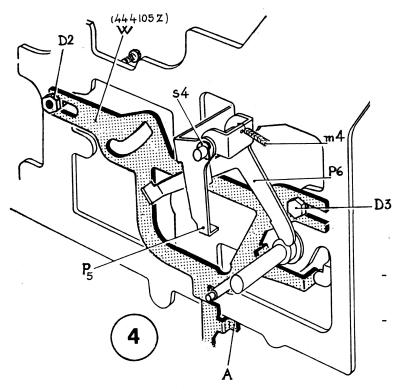

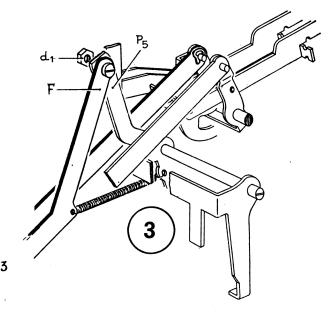

- Abbassare la piastra comando preciclo W verso il basso (fig. 4) in modo da svincolare l'aletta A dal fianco
- Smontare la piastra comando preciclo W

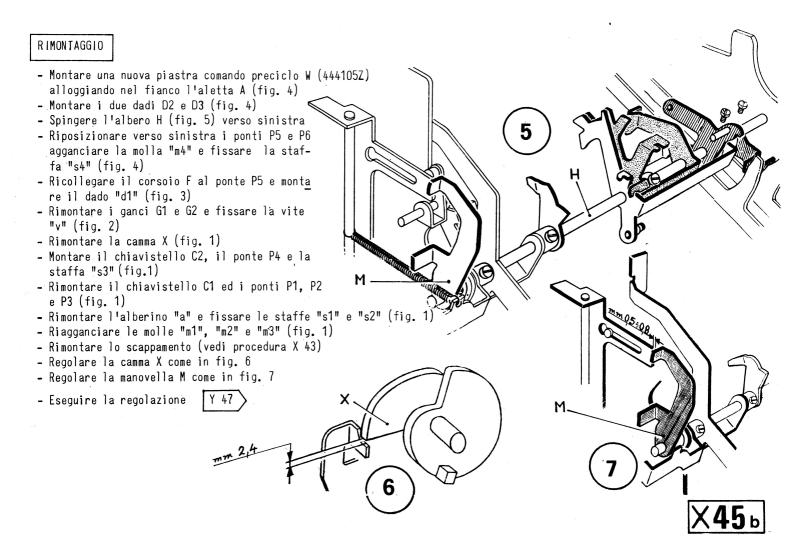

### MC 24 - 26 - SOSTITUZIONE PIASTRINE INVERSIONE TOTALIZZATORE 444114 R



### SMONTAGGIO

- Smontare il supporto nastro
- Sganciare la molla "m"
- Togliere le staffe "s"
- Sfilare i due alberini "a"


### TOTALIZZATORE SUPERIORE

- Flettere leggermente il braccio "b1" verso l'esterno ed estrarre la piastrina "p1"

### TOTALIZZATORE INFERIORE

- Flettere leggermente il braccio "b2" verso l'esterno ed estrarre la piastrina "p2"


- Montare una nuova piastrina 444114R
- Infilare i due alberini "a" e fissarli con le staffe "s"
- Riagganciare la molla "m"
- Rimontare il supporto nastro

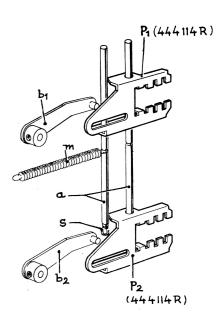


# MC 26 - SOSTITUZIONE PONTE AZZERAMENTO MEMORIA 449144C


### SMONTAGGIO

- Smontare il rullo Nota 9
- Impostare 1 ed abbassare il tasto "non calcola"
- Ruotare l'albero principale di ~ 180º
- Allentare le viti del posizionatore X (fig.1)
- Smontare il chiavistello C e sganciare la molla "m"
- Smontare l'alberino A ed il ponte P1
- Allentare le viti del ponte P2.
- Flettere verso l'alto il corsoio Y fino ad estrarre l'albero quadro Q
- Smontare il ponte P2

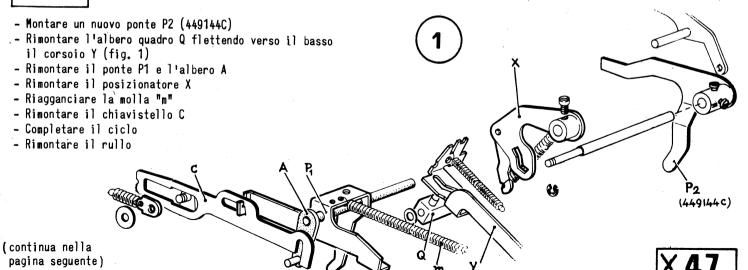


- Regolare l'albero A rispetto al chiavistello C come in fig. 2 (vedi procedura X34h)
- Regolare il ponte P2(con il perno W nelle condizioni di fig. 3):
  il braccio K del ponte P2 deve essere fuori dalla traiettoria del profilo J della
  camma.
  - Spingendo il corsoio Y nel senso della freccia il braccio K del ponte P2 deve essere centrato sul profilo J della camma
- Bloccare le viti del ponte P2

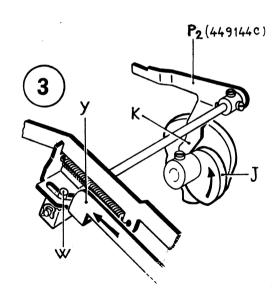

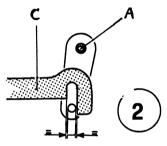



# MC 26 - SOSTITUZIONE PIASTRA SUPPORTO CRAVATTE 449153D

- Smontare il motore
- Smontare il telaio supporto bobine nastro
- Togliere le staffe "s1" e "s2"
- Togliere le due viti "v1"
- Smontare la piastrina X e l'albero A1
- Smontare il rullo nota 9
- Togliere la staffa "s3", svitare il dado "d1", smontare la colonnina C1 ed il ponte P1 (sganciare la molla "m1"
- Togliere le staffe "s4" e "s5"
- Svitare la vite "v2" e smontare il braccio B1
- Svitare le viti "v3" e sfilare l'albero
   A2 smontando i ponti P2, P3 e la molla
   "m2" con la rondella

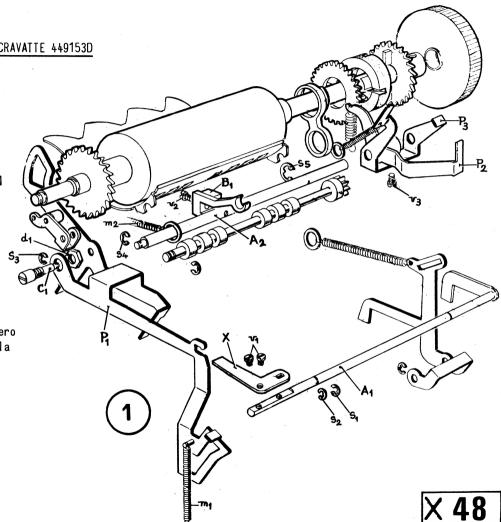





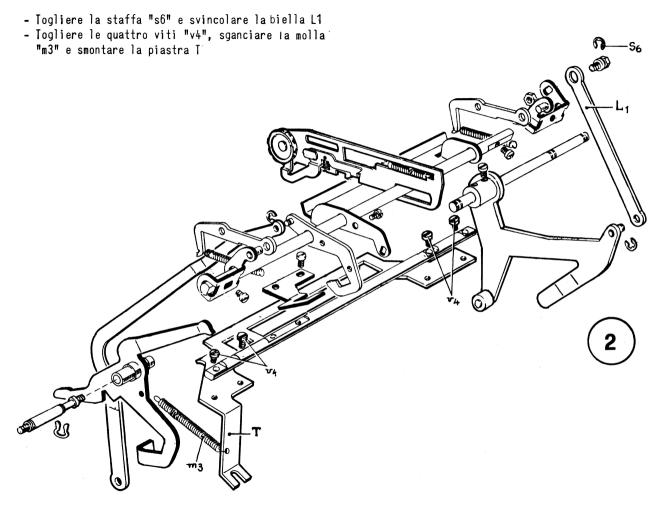


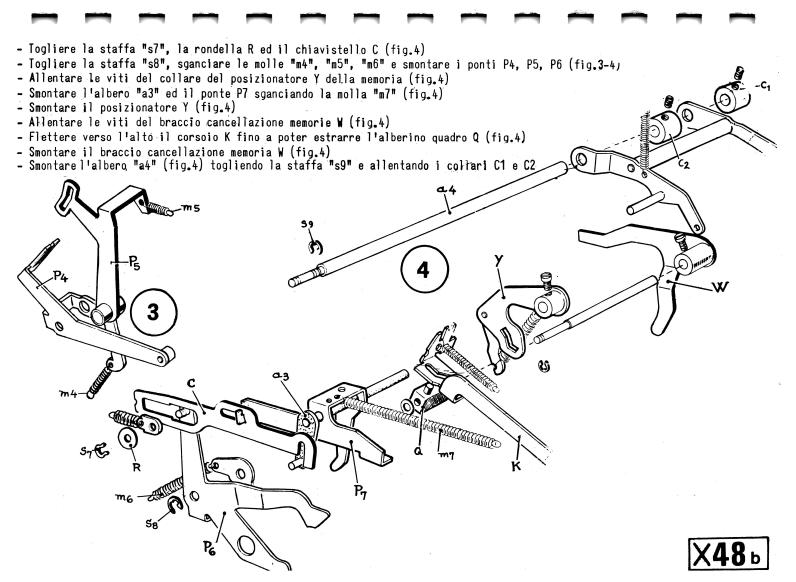


- Togliere la staffa "s10", l'albero "a5" ed il ponte P8 (fig.5)
- Sganciare la molla "m8" (fig.6)
- Impostare 12 cifre
- Togliere la staffa "s" (fig.7) e la staffa "s12"
- Smontare gli alberi "a6" e "a7" (fig.7)
- Sganciare la molla "m9"
- Smontare il gruppo G (fig. 7)

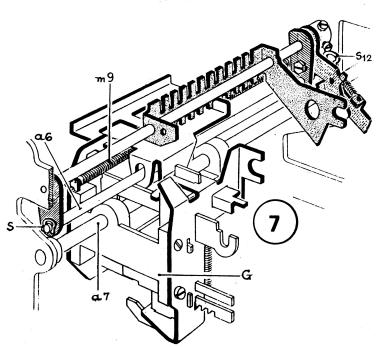


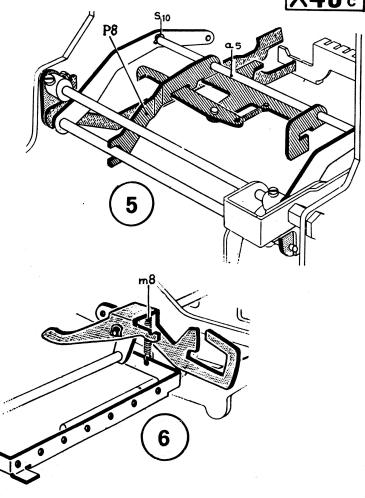


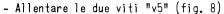

- Togliere le tre viti "v6"
- Togliere la staffa "s13"
- Togliere le viti "v9", sganciare le molle "m10", "m11" e "m12"
- Togliere la piastrina P9 (fig. 8)
- Smontare l'albero "a8" e la barra universale U
- Togliere la staffa "s14" (fig.9), allentare la vite "v10" e sfilare l'albero "a9" e smontare il ponte P10 dopo aver sganciato la molla "m14"

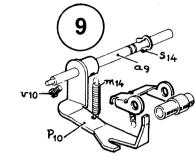


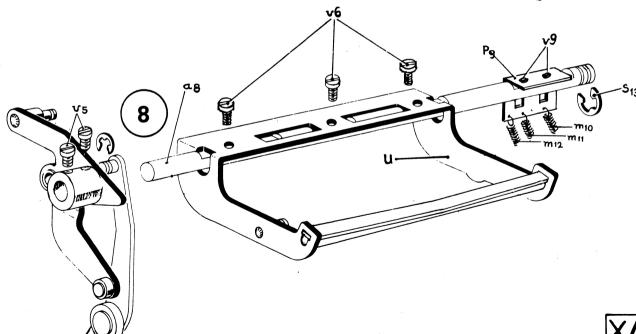


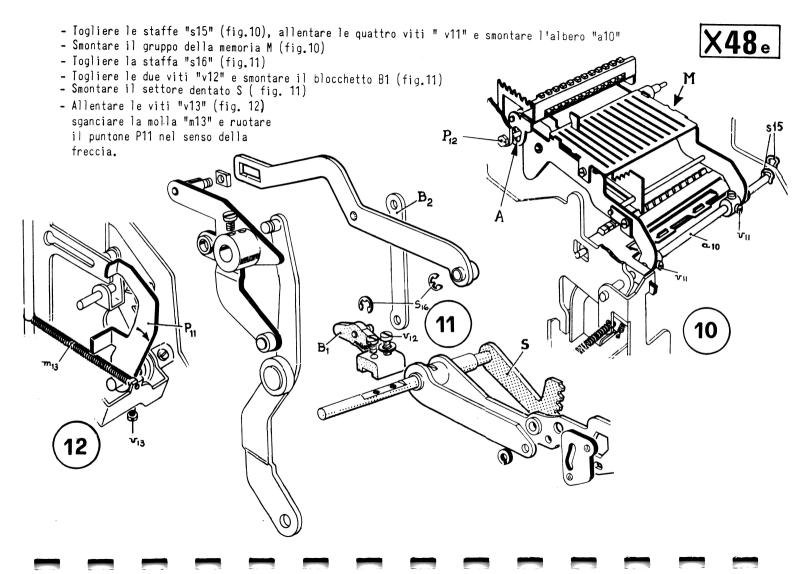


- Togliere le staffe "s17" (fig.13)
- Sfilare gli alberi "a11" e smontare le cravatte C3 e C4 (fig.13)
- Togliere la staffa "s18" e separare il braccio C6 dal corsoio C5 (fig.14)
- Togliere la staffa "s19", sfilare la boccola J e smontare la piastra portacravatta Z (fig.15)

- Montare una nuova piastra portacravatta Z (449153D), infilare la boccola J e fissare la staffa "s19" (fig.15)
- Ricollegare il braccio C6 al corsoio C5 e fissare la staffa "s18" (fig.14)

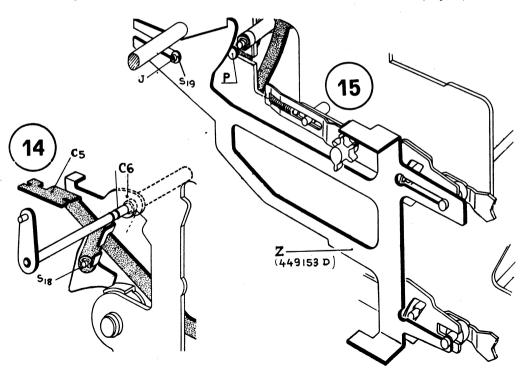


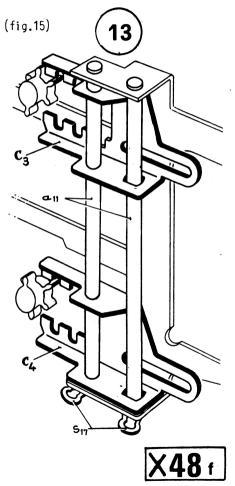


- Riagganciare la molla "m13" (fig. 12)
- Regolare il puntone P11 come in fig. 16
- Regulare II puntone FII come III IIg. II
- Montare il settore dentato S (fig. 11) - Rimontare il blocchetto B1 e fissarlo
- con le viti "v12" (fig.11)
- Ricollegare il blocchetto B1 alla biellina B2 e fissarlo con la staffa "s16" (fig. 11)
- Montare il gruppo della memoria M (fig. 10) disponendo il perno P12 dentro l'asola A
- Disporre il braccio E nell'intaglio F (fig. 16 bis)
- Montare l'albero "a10", fissare le staffe "s15" e ploccare le viti "v11" (fig. 10)
- Rimontare il ponte P10, l'albero "a9", riagganciare la molla "m14", fissare la staffa "s14" (fig. 9
- Rimontare la barra universale U e l'albero "a8", fissare le tre viti "v6" (fig. 8)
- Rimontare la piastrina P9 alloggiando nei proprii intagli i corsoi N ed N1 (fig. 17).
- Bloccare le viti "v9" e riagganciare le molle "m10", "m11" ed "m12" (fig.8)

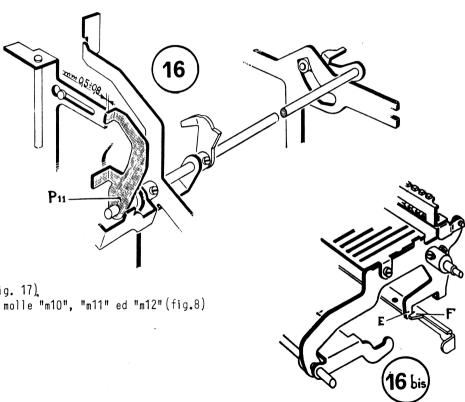


- Montare il gruppo G alloggiando opportunamente i particolari indicati in fig. 18 e 19
- Montare gli alberini "a7" e "a6" (fig. 7)
- Mettere le staffe "s11" ed "s12" (fig. 7)
- Riagganciare la molla "m9" (fig. 7)
- Riagganciare la molla "m8" (fig. 6)
- Rimontare il ponte P8, l'albero "a5" (fig. 5) e fissare la staffa "s10"
- Concludere il ciclo
- Rimontare l'albero "a4", fissare la staffa "s9" (fig. 4)
- Rimontare il braccio cancellazione memoria W (fig. 4)
- Infilare l'alberino quadro Q flettendo verso il basso il corsoio K (fig. 4)

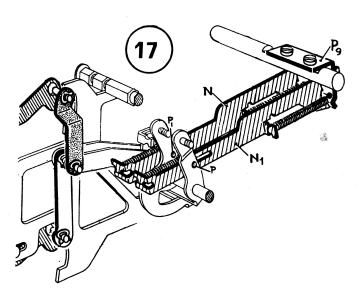

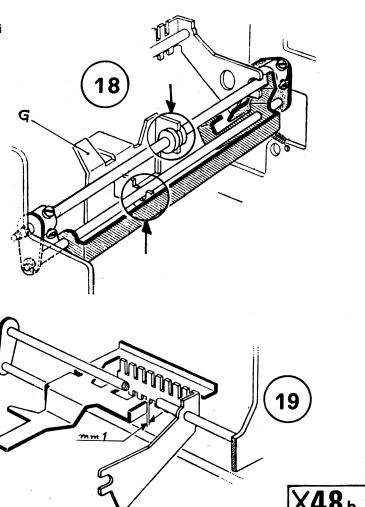

- Rimontare il posizionatore Y (fig. 4)
- Rimontare 1 posizionatore i (119. 4)

   Rimontare 1 albero "a3" ed il ponte P7 (fig. 4), riagganciare la molla "m7"
- Regolare il braccio P con il perno H nelle condizioni di fig. 20; il braccio W del ponte P deve essere fuori della traiettoria del profilo J della camma.
- Spingendo il corsoio K nel senso della freccia il braccio W del ponte P deve essere centrato sul profilo della camma
- Bloccare le viti del ponte P
- Rimontare i ponti P4, P5 e P6 (fig. 3 4), fissare la staffa "s8" e riagganciare le molle "m4", "m5" ed "m6"
- Rimontare il chiavistello C con la rondella R e la staffa "s7" (fig. 4)
- Regolare il posizionatore della memoria verificando la centratura del chiavistello C (vedi procedura X34h). Centrare il telaio cancellazione memoria alle dentiere della memoria stessa e fissarlo con i collari C1 e C2.
- Rimontare la piastra T (fig. 2) bloccare le quattro viti "v4" ed agganciare la molla "m3"
- Ricollegare la leva L1 e fissarla con la staffa "s6" (fig.2)
- Rimontare i ponti P2 e P3, la rondella con molla "m2" e infilare l'albero "a2" (fig. 1)
- Fissare le staffe "s4" e "s5" (fig. 1) e avvitare le viti "v3"
- Rimontare il braccio "b1" bloccandolo con la vite "v2" (fig. 1)
- Rimontare il ponte P1 (fig. 1) con la colonnina C1 e il dado "d1". Agganciare la molla "m1" e fissare la staffa "s3"
- Rimontare il rullo nota 9
- Rimontare l'albero "a1" (fig. 1) e fissare le staffe "s1" ed "s2"
- Montare la piastrina X con le viti "v1" (fig. 1)

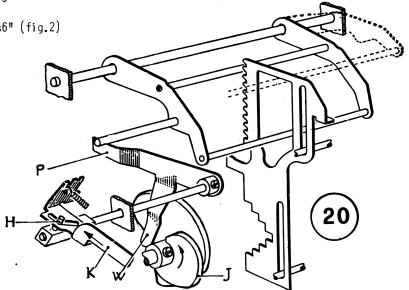


### MC 26 - SOSTITUZIONE PONTE COMANDO BARRETTA AZZERAMENTO 2ª MEMORIA 449189 A

#### SMONTAGG10

- Togliere la staffa "s1" e svincolare la forcella F dal perno P (fig. 1)
- Sganciare le molle "m1" e "m2"
- Togliere la vite "v1", la rondella R1, smontare il ponte P1 ed il blocchetto b1 dopo aver tolto la staffa "s2"
- Togliere le staffe "s3" e "s4"
- Togliere la molla "m3"
- Togliere la vite "v2" e rondelle R2
- Smontare il blocchetto "b2"
- Sfilare l'alperino "a"
- Smontare il ponte P2


- Montare un nuovo ponte P2 (449189A) con il perno Px a metà asola
- Infilare l'alberino "a"
- Mettere le staffe "s3" e "s4"
- Mettere la rondella R2 e la vite "v2"
- Montare la molla "m3"
- Montare il ponte P1 ed il blocchetto "b1", mettere la staffa "s2", la rondella R1 e la vite "v1"
- Agganciare le molle "m1" ed "m2"
- Rimettere la forcella F1 nel perno P e rimettere la staffa "s1"
- Effettuare la regolazione di pag. | Y70

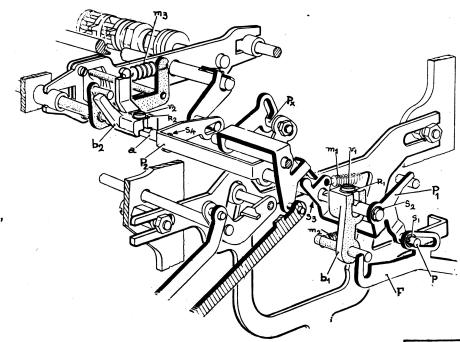


# MC 26 - SOSTITUZIONE BARRETTA AZZERAMENTO 2ª MEMORIA 449115 X

# × 50

- Togliere la staffa "s1" e svincolare la forcella F del perno P (fig. 1)
- Sqanciare le molle "m1" e "m2"
- Togliere la vite "v1", la rondella R1, smontare il ponte P1 ed il blocchetto "b1" dopo aver tolto la staffa "s2"
- Tagliere le staffe "s3" ed "s4"
- Togliere la molla "m3"
- Togliere la vite "v2" e rondelle R2
- Smontare il blocchetto "b2"
- Sfilare l'alberino "a"
- Smontare il ponte P2
- Togliere la vite "v3" e la rondella R3 (fig. 2)
- Smontare la piastrina P3
- Togliere la staffa "s5" (fig.2)
- Spingere la barretta B verso destra, sollevarla ed estrarla verso sinistra

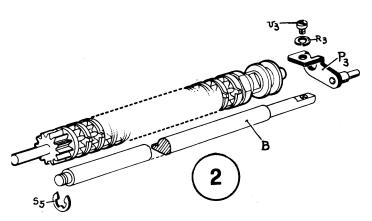


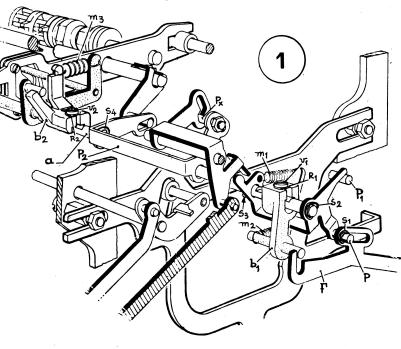

### RIMONTAGGIO

(fig. 1)

- \_ Montare una nuova barretta B (449115X) infilandola nei fori F1 ed F2 dei corsoi C1 e C2 (fig. 3)
- Fissare la staffa "s5" (fig. 2)
- Montare la piastrina P3 (fig. 2)
- Mettere la rondella R3 e la vite "v3" (fig. 2)

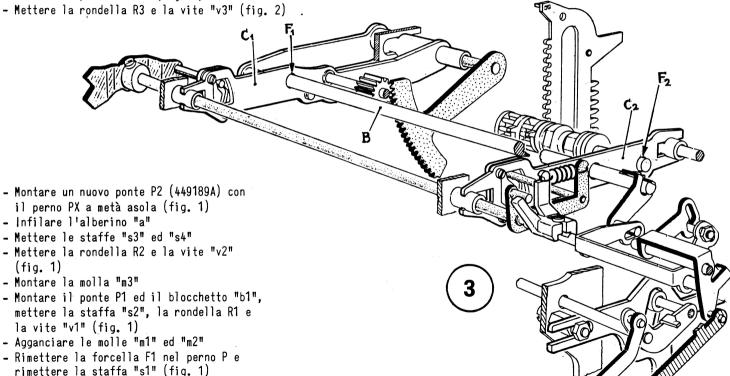

- Effettuare la regolazione di pag. | Y70


### MC 24 - SOSTITUZIONE DEL BRACCIO RECUPERO SLITTA 432085C


### SMONTAGGIO

- Sqanciare la molla "m1" (fig. 1)
- Togliere la colonnina C, la rondella R ed il dado "d" (fig. 1)
- Smontare il braccio B senza smontare il blocchetto X (fig. 2)

# RIMONTAGGIO

- Montare un nuovo braccio B (432085 C).
  Alloggiarlo nel blocchetto X (fig. 2) e nella slitta
- Montare la colonnina C, la rondella R ed il dado "d" (fig. 1)
- Agganciare la molla "m1" (fig. 1)

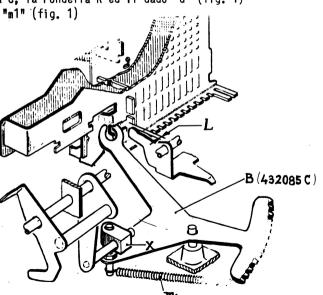

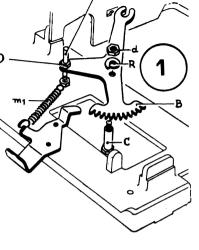


### Regolazione:


- impostare 12 cifre
- abbassare il tasto non calcola
- fare un ciclo osservando che il dente mobile rientri nel 1º stop di scappamento (leggera luce) (fig.2). Agire eventualmente sul dado D spostan do il perno P nell'asola (fig.1).


**( 2** )


### MC 26 - SOSTITUZIONE 2ª MEMORIA 449694 C

- Smontare il motore
- Smontare il telaio supporto bobine nastro
- Smontare l'albero "a1" (fig.1)
- Sganciare le molle "m2", "m3", "m4", "m5", "m6"
- Smontare la colonnina "C1" ed il corsoio Y (fig. 1)
- Smontare lo schermo S
- Togliere la staffa "s1" e svincolare la forcella F del perno P (fig. 2)
- Sganciare le molle "m1" ed "m2"
- Togliere la vite "v1", la rondella R1, smontare il ponte P1 ed il blocchetto "b1" dopo aver tolto la staffa "s2"
- Togliere le staffe "s3" ed "s4"
- Togliere la molla "m3"
- Togliere la vite "v2" e rondelle R2
- Smontare il blocchetto "b2"
- Sfilare l'alberino "a"
- Smontare il ponte P2
- Togliere la vite "v3" e la rondella R3 (fig. 3)
- Smontare la piastrina P3
- Togliere la staffa "s5" (fig. 3)
- Spingere la barretta B verso destra,

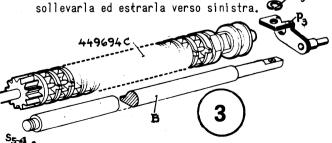

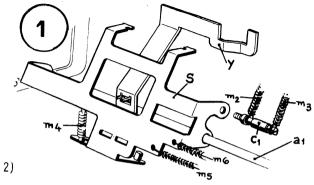


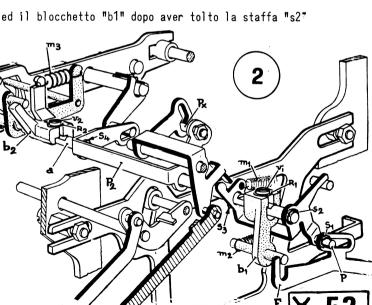


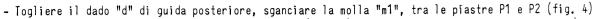

X 52a

- Togliere le staffe "s1", "s2", "s3", "s4" e "s5" (fig. 5)
- Sfilare l'albero "a" (fig. 5) fino a liberare la piastra P3 (fig. 6)
- Spostare la piastra P3 verso destra, liberando l'asse "a3" della memoria M e sollevarla (fig. 6) - Spostare la memoria M verso destra sino a liberarla dalla piastra di guida di sinistra P4 (fig. 6)

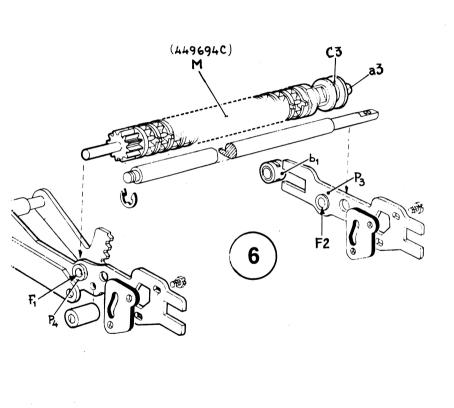

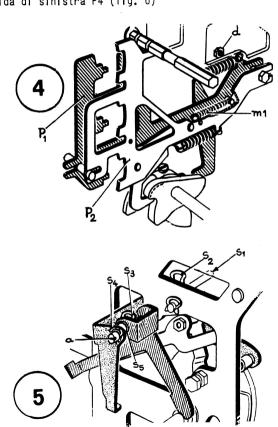

- Spingere la parte sinistra della memoria M verso il posteriore e la parte destra verso l'anteriore
- Estrarre la memoria M dal di sotto


- Montare una nuova memoria M (449694C)
- Infilare la nuova memoria nel foro F1 della piastra P4 (fig. 6)
- Spingere la memoria verso sinistra
- Alloggiare il collare C3 sul fianchetto interno destro (fig.6)
- Posizionare la piastra P3 in modo che l'albero "a3" della memoria M entri nel foro F2 (fig.6)
- Infilare l'albero "a1" (fig.1) nella boccola "b1" della piastra P3 (fig.6) fissare le staffe "s1", "s2", "s3","s4", "s5"
- Posizionare le piastre P1 e P2 e fissarle con il dado "d" (fig. 4) ed agganciare la molla "m1"
- Montare un nuovo ponte P2 (449189A) con il perno PX a metà asola (fig. 2)
- Infilare l'alberino "a"
- Mettere le staffe "s3" e "s4"
- Mettere la rondella R2 e la vite "v2" (fig. 2)
- Montare la molla "m3"
- Montare il ponte P1 ed il blocchetto "b1", mettere la staffa "s2", la rondella R1 e la vite "v1" (fiq. 2)
- Agganciare le molle "m" e "m2"
- Rimettere la forcella F1 nel perno P e rimettere la staffa "s1" (fig. 2)
- Effettuare la regolazione di pagina Y70
- Rimontare lo schermo S, l'albero "a1", la colonnina C1 ed il corsoio Y (fig. 1)
- Agganciare le molle "m2", "m3", "m4", "m5", "m6" (fig. 1)
- Rimontare il telaio supporto bobine nastro
- Rimontare il motore

- Togliere la staffa "s5" (fig. 3)

ed estrarla verso sinistra

- Spingere la barretta B verso destra, sollevarla

- Togliere il dado "d" di guida posteriore, sganciare la molla "m1" tra le piastre P1 e P2 (fig. 4)
- Togliere le staffe "s1", "s2", "s3", "s4", "s5" (fig. 5)
- Sfilare l'albero "a" (fig. 5) fino a liberare la piastra P3 (fig. 6)
- Spostare la piastra P3 verso destra, liberando l'asse "a3" della memoria M e sollevarla (fig. 6)
- Spostare la memoria M verso destra sino a liberarla dalla piastra di guida di sinistra P4 (fig. 6)

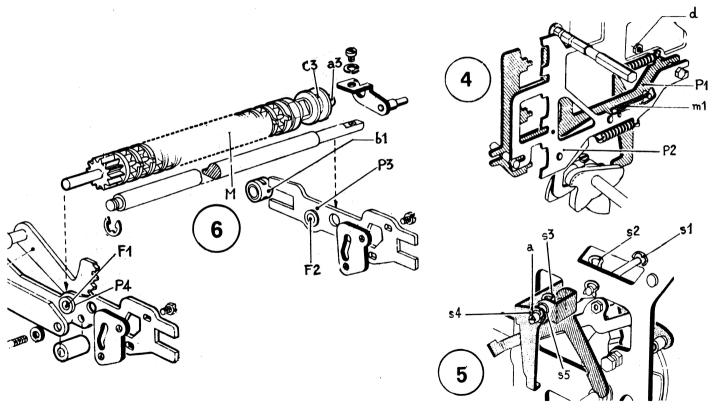

- Spingere la parte sinistra della memoria M verso il posteriore e la parte destra verso l'anteriore

- Estrarre la memoria dal di sotto

# X 53<sub>b</sub>

- Montare la boccola ausiliaria 001452U, fissarla con la vite 634682Z
- Rimontare la memoria
- Infilare la nuova memoria nel foro F1 della piastra P4 (fig. 6)
- Spingere la memoria verso sinistra
- Alloggiare il collare C3 sul fianchetto interno destro (fig. 6)
- Posizionare la piastra P3 in modo che l'albero "a3" della memoria M entri nel foro F2 (fig.6)
- Infilare l'albero "a1" (fig.1) nella boccola "b1" della piastra P3 (fig. 6), fissare le staffe "s1", "s2", "s3", "s4", "s5"
- Posizionare le piastre P1 e P2 e fissarle con il dado "d" (fig.4) e agganciare la molla "m1"
- Montare un nuovo ponte P2 (449189A) con il perno PX a metà asola (fig. 2)
- Infilare l'alberino "a"
- Mettere le staffe "s3" \*e "s4"
- Mettere la rondella R2 e la vite "v2" (fig. 2)
- Montare la molla "m3"
- Montare il ponte P1 ed il blocchetto "b1"
- Mettere la staffa "s3", la rondella R1 e la vite "v1" (fig. 2)
- Agganciare le molle "m" ed "m2"
- Rimettere la forcella F1 nel perno P e rimettere la staffa "s1" (fig. 2)
- Effettuare la regolazione di pag. Y70
- Rimontare lo schermo S, l'albero "a1", la colonnina C1 ed il corsoio Y (fig. 1)
- Agganciare le molle "m2", "m3", "m4", "m5", "m6" (fig.1)
- Rimontare il telaio supporto bobine nastro
- Rimontare il motore

